SGH-X670
Kullanım kılavuzu

Önemli güvenlik **önlemleri**

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması tehlikeli veya yasadışı sonuçlar doğurabilir.

Otomobilinizi her zaman güvenli sürün.

Araba sürerken elde tutulan bir telefon kullanmayın. Önce aracı park edin.

Yakıt alırken telefonu kapatın

Yakıt alırken (benzin istasyonunda) ya da yakıt veya kimyasal maddelerin yanında telefonu kullanmayın.

Uçakta kapatın

Kablosuz telefonlar girişime neden olabilir. Bunların uçakta kullanılması yasak ve tehlikelidir.

Telefonu tüm tıbbi araçların yanında kapatın

Hastanelerde veya sağlık merkezlerinde, harici radyo frekansı enerjisine karşı duyarlı olan araçlar kullanılıyor olabilir. Yürürlükteki tüm düzenlemelere veya yasalara uyun.

Girişim

Tüm kablosuz telefonlar, performanslarını olumsuz etkileyebilen girişime maruz kalabilirler.

Özel düzenlemelere karşı dikkatli olun

Bir bölgede geçerli olan özel düzenlemelere uyun ve kullanılması yasaklanan yerlerde veya girişime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonunuzu mutlaka kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Gerektiği gibi kullanım

Yalnızca normal konumda kullanın (kulağınıza getirin). Telefon açıkken antenle gereksiz temastan kaçının.

Acil aramalar

Bulunduğunuz yer için acil telefon numarasını girin, sonra tuşuna basın.

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzakta tutun

Telefonu ve aksesuarlar dahil tüm parçalarını küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.

Aksesuarlar ve piller

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları ve pilleri kullanın. Yetki verilmeyen aksesuarların kullanılması, telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Yanlış tipte bir pil kullanmak telefonun patlamasına yol açabilir.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Yetkili servis

Telefonunuzu yalnızca yetkili servis personeli onarabilir.

Güvenlik hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgileri", sayfa 90.

Bu kılavuz hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda, telefonunuzun kullanımıyla ilgili kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" belgelerine bakın.

Bu kılavuzda aşağıdaki yönerge simgeleri yer alır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili olarak çıkacak bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
▶	Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi gösterir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve bu seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini gösterir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu gösterir. Örneğin, [OK/*i*].
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>.

- **Kamera ve video kaydedici**
  Telefonunuzdaki kamera modülünü fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **Müzik çalar**
  Telefonunuzu müzik çalar gibi kullanarak MP3 müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

- **FM radyo**
  En sevdiğiniz radyo kanallarını her zaman, her yerde dinleyebilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Ücretsiz kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak medya dosyalarını ve kişisel verilerinizi iletebilir ve diğer aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Fotoğraflı arayan kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirin**
  Fotoğraflarını görüntüleyerek sizi kimin aradığını görebilirsiniz.

- **Kartvizit**
  Numaranızı ve profilinizi içeren kartvizitler oluşturun. Yeni insanlarla tanıştığınızda bu yeni elektronik kartvizitin kolaylıklarından yararlanabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**
  Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **E-posta**
  Resim, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.

- **Bluetooth ile yazdırma**
  Resimleri, mesajları ve kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.

- **Web tarayıcı**
  Kablosuz web'e erişerek en yeni bilgiler ile çok çeşitli ortam içeriklerine ulaşabilirsiniz.

- **Java**
  Telefonunuzdaki Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir ve yeni oyunlar yükleyebilirsiniz.

İçindekiler

Paketi açma **6**

Tüm parçaların olduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Düğmeler, özellikleri ve konumları

Başlangıç **7**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu takın ve şarj edin ... 7
Açma veya kapatma ... 8
Tuşlar ve ekran ... 9
Erişim menüsü fonksiyonları ... 11
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 12
Arama yapma/aramaları yanıtlama ... 15

Telefonun ek özelliklerini kullanma **15**

Kamera, müzik çalar, radyo, web ve diğer özellikleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma ... 15
Müzik dosyalarını yürütme ... 16
FM radyo dinleme ... 18
Web'de gezinme ... 18
Rehberi kullanma ... 19
Mesaj gönderme ... 20
Mesajları görüntüleme ... 21
Bluetooth'u kullanma ... 22
Menüleri sayı tuşlarıyla hızlı başlatma ... 23

Metin girme **24**

ABC, T9, Sayı ve Simge modları

Arama fonksiyonları **26**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları **30**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme **88**

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgileri **90**

Dizin **96**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kayıtları ▶ s. 30

1 Son görüşmeler ▶ s. 30
2 Cevapsız aramalar ▶ s. 31
3 Giden aramalar ▶ s. 31
4 Gelen aramalar ▶ s. 31
5 Tümünü sil ▶ s. 31
6 Arama süreleri ▶ s. 31
7 Arama ücretleri* ▶ s. 32

2 Rehber ▶ s. 32

1 Rehber ▶ s. 32
2 FDN listesi ▶ s. 33
3 Yeni kişi ekle ▶ s. 33
4 Grup ▶ s. 34
5 Hızlı arama ▶ s. 34
6 Kartvizitim ▶ s. 35
7 Numaram ▶ s. 35
8 Yönetim ▶ s. 36
9 Servis numarası* ▶ s. 36

3 Uygulamalar ▶ s. 36

1 Müzik Çalar ▶ s. 36
2 Ses kaydedici ▶ s. 38
3 Java dünyası ▶ s. 39
4 FM radyo ▶ s. 40
5 Dünya saati ▶ s. 42
6 Alarm ▶ s. 42
7 Hesap makinesi ▶ s. 43
8 Dönüştürücü ▶ s. 43
9 Zamanlayıcı ▶ s. 44
10 Kronometre ▶ s. 44
11 SIM AT* ▶ s. 44

4 Tarayıcı ▶ s. 45

1 Ana sayfa ▶ s. 45
2 Yer imleri ▶ s. 46
3 URL'ye git ▶ s. 46
4 Önbelleği temizle ▶ s. 46
5 Profil ayarları ▶ s. 46
6 Geçerli profil ▶ s. 48

5 Mesajlar ▶ s. 48

1 Mesaj oluştur ▶ s. 48
2 Mesajlarım ▶ s. 51
3 Şablonlar ▶ s. 55
4 Tümünü sil ▶ s. 56
5 Ayarlar ▶ s. 56
6 Acil yardım mesajı ▶ s. 62
7 Hücre mesajları ▶ s. 63
8 Bellek durumu ▶ s. 63

6 Dosya yöneticisi ▶ s. 64

1 Görüntüler ▶ s. 64
2 Videolar ▶ s. 65
3 Müzik ▶ s. 66
4 Sesler ▶ s. 66
5 Diğer dosyalar ▶ s. 67
6 Bellek durumu ▶ s. 67

7 Takvim ▶ s. 67

8 Kamera ▶ s. 70

9 Ayarlar ▶ s. 76

1 Saat ve Tarih ▶ s. 76
2 Telefon ayarları ▶ s. 77
3 Ekran ayarları ▶ s. 78
4 Ses ayarları ▶ s. 79
5 Aydınlatma ayarları ▶ s. 81
6 Şebeke servisleri ▶ s. 81
7 Bluetooth ▶ s. 83
8 Güvenlik ▶ s. 86
9 Bellek durumu ▶ s. 87
10 Ayarları sıfırla ▶ s. 87

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların olduğundan emin olun

Telefon

Seyahat Adaptörü

Pil

Kullanım Kılavuzu

Yerel Samsung bayinizden çeşitli aksesuarlar alabilirsiniz.

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklılık gösterebilir.

Telefonunuz

Düğmeler, özellikleri ve konumları

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart bilgisi

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kart verilir.

Telefonu takın ve şarj edin

1 Pili çıkarın.

☑ Telefon açıksa, [ ] tuşunu basılı tutarak kapatın.

2 SIM kartı takın.

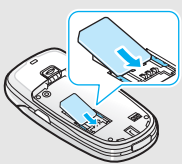

☑ Kartın altın renkli temas noktalarının telefonun içine dönük olarak takıldığından emin olun.

3 Pili takın.

4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

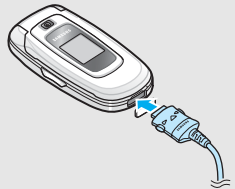

5 Adaptörü standart bir AC duvar prizine takın.

6 Telefon tamamen şarj olduğunda (pil simgesinin hareketi durur), adaptörü duvardaki prizden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.

Zayıf pil göstergesi

Pil azaldığında:

- bir uyarı sesi çıkar,
- pil zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş pil simgesi yanıp söner.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Pilinizi yeniden şarj edin.

Açma veya kapatma

Açma Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.	1. Telefonun kapağını açın. 2. Telefonu açmak için [ ] tuşunu basılı tutun. 3. Gerekirse, PIN'i girin ve <**Tamam**>'a basın.

Kapatma	1. Telefonun kapağını açın. 2. [ ] tuşunu basılı tutun.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ▶ s. 77 Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, web tarayıcısını başlatmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
	Arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar. Bekleme modunda, aranan, cevaplanmayan veya gelen son numaraları görmenizi sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve herhangi bir uygulamada seçilen öğeyi silmenizi sağlar.
	Aramayı bitirmenizi sağlar. Telefonu açmak veya kapatmak için basılı tutun. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve telefonu Bekleme moduna döndürmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda, telesekretere erişmek için [**1**] tuşunu basılı tutun. Uluslararası arama öneki girmek için [**0**] tuşunu basılı tutun.
	Özel karakterler girmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun. Rakamlar arasına boşluk girmek için [*] tuşunu basılı tutun.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar. Bekleme modunda, telefon açıkken tuş takımı ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalıyken, aydınlatmayı etkinleştirmek için basılı tutun.
	Bekleme modunda, kamerayı açmak için basılı tutun. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Genel Görünüm

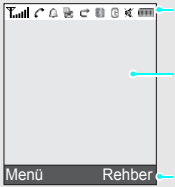

Simgeler
çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler
mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
seçenek tuşlarına atanmış olan geçerli fonksiyonları gösterir.

Simgeler*

- Alınan sinyalin gücü
- Arama yapılıyor
- Servis alanı dışı; arama yapamaz veya aranamazsınız
- Alarm kuruldu ▶ s. 42
- Yeni metin mesajı
- Yeni multimedya mesajı
- Yeni e-posta
- Yeni telesekreter
- Mesaj Gelen Kutularından biri dolu
- Arama yönlendirme özelliği etkin ▶ s. 82
- Bluetooth etkin ▶ s. 83
- USB bağlantı noktası üzerinden bilgisayara bağlı
- GPRS şebekesi
- EDGE şebekesi
- Ana Bölge; uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
- Ofis Bölgesi; uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
- Zil tonu ▶ s. 79
  - Yok: Melodi
  - : Titreşim
  - : Melodi ve titreşim
  - : Titreşim sonra melodi
  - : Melodi sonra titreşim

Sessiz mod ▶ s. 14

Sessiz modu, arama sırasında

Pil gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler, ülkenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Erişim menüsü fonksiyonları

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının rolleri, kullandığınız fonksiyona göre değişiklik gösterir. Ekranın alt satırında geçerli rolleri belirtilir.

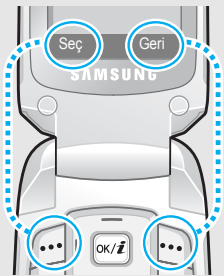

Vurgulanan seçeneği belirlemek için sol seçenek tuşuna basın.

Önceki menü seviyesine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme	1. Uygun seçenek tuşuna basın.
	2. Sonraki veya önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
	3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya [OK/] tuşuna basın.
	4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin: • Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. • Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma	İsteğiniz seçeneğe karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili	1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin. 2. Bir dil seçin.
Zil sesi melodisi	1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin. 2. Zil sesi kategorisini seçin. 3. Zil sesi seçin. 4. <**Kaydet**>'e basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

İki ekran için de, bekleme modu duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran için:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran**'ı seçin.
2. Görüntü kategorisini seçin.
3. Görüntü seçin.

Dış ekran için:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Kapak ekranı**'nı seçin.
2. Görüntü türünü seçin.
3. **Saat** için, saat türüne ilerleyip <**Kaydet**> tuşuna basın.

   Kapak başlığı için, selamlama girip [OK/*i*] tuşuna basın.

   Duvar kağıdı görüntüleri için, görüntü kategorisini seçin, görüntüye ilerleyin ve <**Kaydet**> tuşuna basın.

Menü modu dış görünüm rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını, sık kullandığınız menülere erişim sağlayan kısayol işlevleri sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayol**'u seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Diğer insanları rahatsız etmemek için, telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşunu basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon, açılışta şifre gerektirir.

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. Standart şifreyi (**00000000**) girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlama

[▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, müzik çalar, radyo, web ve diğer özellikleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Telefonun kapağını açın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşunu basılı tutun.
3. Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye doğru çevirin ve istediğiniz ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> seçeneğine basın.

Bir fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Görüntüler** → **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşunu basılı tutun.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [📷] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için <■> tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydı yapmak için <↩> tuşuna basın.

Video oynatma

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar** → **Videolar** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik dosyalarını yürütme

MP3 dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz Web'den yükleme ▶ s. 45
- Samsung PC Studio programını kullanarak bilgisayardan yükleme ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ▶ s. 85

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Listeye ekle** → **Tümünü ekle** veya **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Dosya ekle** için, istediğiniz dosyaları seçmek üzere [Orta] tuşuna ardından da <**Ekle**> tuşuna basın.
4. Müzik çalar ekranına dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında [OK/*i*] tuşuna basın.
2. Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - OK/*i*: yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
   - Yukarı: yürütme listesine erişmenizi sağlar.
   - Sol: önceki dosyaya gitmenizi sağlar. Basılı tutulduğunda dosyada geriye doğru gidilir.
   - Sağ: sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda dosyada ileri doğru gidilir.
   - Ses seviyesi: ses seviyesini ayarlar.
   - Aşağı: yürütmeyi durdurur.

FM radyo dinleme

Radyo dinleme

1. Kulaklığın bağlantısını telefonun solundaki girişe takın.
2. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **FM radyoyu aç** seçeneğini belirleyin.
4. Radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için kulaklığın bağlantısını kesin.

Radyo istasyonunu kaydetme

1. FM radyo ekranında, <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
2. İstasyonun adını girip [Aşağı] tuşuna basın.
3. İstasyonun frekansını girip <**Kaydet**>'e basın.
4. Boş bir konum seçin.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcısı kullanarak, güncelleştirilmiş servisler ve bilgiler almak ve web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcısını başlatma

Bekleme modunda, [OK/] tuşuna basın veya <**Menü**>'ye basıp **Tarayıcı** → **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğelerinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [OK/] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için <**Geri**>'ye veya [**C**] tuşuna basın.
- Tarayıcı menüsü seçeneklerine erişmek için, [*] tuşuna basın veya seçeneğini belirleyin.
- Web sayfası seçeneklerine erişmek için [#] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Bir kayıt ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda telefon numarasını girip <**Kaydet**>'e basın.
2. **Telefon** → numara türü seçin.
3. Kişi bilgilerini girin: Soyadı, Ad, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Uyarı melodisi, Grup ve Notlar.
4. Girişi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda telefon numarasını girip <**Kaydet**>'e basın.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin.
4. Girişi kaydetmek için [OK/*i*] tuşuna basın.

Bir kaydı bulma

1. Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk harflerini girin.
3. Bir kayıt seçin.
4. Numaraya ilerleyin ve aramak için [ ] tuşuna basın veya kişi bilgilerini düzenlemek için [OK/*i*] tuşuna basın.

Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin.
3. Kartviziti kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.
4. Kartviziti göndermek için, <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → gönderme yöntemini belirleyin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme (SMS)

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Kaydet ve gönder**'i veya **Yalnızca gönder**'i seçin.
4. Alıcı numaralarını girin.
5. Mesajı göndermek için [OK/] tuşuna basın.

Multimedya mesajı gönderme (MMS)

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.** seçeneğini belirleyin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girip [OK/] tuşuna basın.
4. **Resim ve Video** veya **Ses** seçeneğini belirleyin.
5. **Resim ve Video** için, **Görüntü ekle** veya **Video ekle** seçeneğini belirleyip görüntü veya video klibi ekleyin.

   Ses için, **Ses ekle** seçeneğini belirleyip ses klibini ekleyin.
6. **Mesaj**'ı seçin.
7. Mesaj metnini girip [OK/] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Alıcı numaralarını veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [OK/] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda, <**Menü**> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girip [OK/] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girip [OK/] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik dosyalarını veya belge dosyalarını ekleyin.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [OK/] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir bildirim görüntülendiğinde:

1. <**Görntl**>'e basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. SMS mesajını ( ) seçin.

Bir multimedya mesajını görüntüleme

Bir bildirim görüntülendiğinde:

1. <**Görntl**>'e basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Bir multimedya mesajını görüntüleme *(devamı)*

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. MMS mesajını ( ) seçin.

Bir e-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni e-postaları veya başlıkları yüklemek için **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. E-posta veya başlık seçin.
4. Başlık seçtiyseniz, e-postanın gövdesini görmek için <**Sçnklr**>'e basıp **Al** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp, veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bluetooth PIN'ini veya diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini (varsa) girip <**Tamam**>'a basın.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**'e, **Dosya yöneticisi**'ne veya **Takvim**'e gidin.
2. Bir öğeye ilerleyin.
3. <**Sçnklr**>'e basıp **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse, Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Gerekirse, almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Menüleri sayı tuşlarıyla hızlı başlatma

Uygulamalara erişme

Metin mesajı, alarm, takvim ve dönüştürücü uygulamalarına arama ekranından hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. ▶ s. 77

1. Alarm veya planlanmış bir öğeyi kullanırken istediğiniz saati Bekleme modunda iken 4 basamak halinde girin.

   Dönüştürücü'yü kullanırken, kullanmak istediğiniz ilk sayıyı girin.
2. Gezinti tuşlarından birine basın.

   Aşağıdaki uygulamalara erişebilirsiniz:

Tuş	Uygulama
Yukarı	Alarm ▶ s. 42
Aşağı	Dönüştürücü ▶ s. 43
Sol	Metin mesajı ▶ s. 48
Sağ	Takvim ▶ s. 67

Metin girme

ABC, T9, Sayı ve Simge modları

Mesajlar, Rehber veya Takvim gibi uygulamalarda; ABC modunu, T9 modunu, Sayı modunu ve Simge modunu kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 modu (T9 Tab) ile ABC modu (Abc) arasında geçiş yapmak için [*] tuşunu basılı tutun.
- Simge moduna (SYM) geçmek için [#] tuşunu basılı tutun.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Sayı moduna (123) geçmek için [*] tuşuna basın.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(GSM alfabesi kodlamasıyla SMS mesajı oluşturma)

Diğer ABC modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı harfi girmek için imlecin otomatik olarak sağa kaymasını bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, bir sonraki harfi girin.
- Boşluk girmek için [*#*] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşunu basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tuşa bir kez basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda bir kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örneğin T9 modunda *Selam* yazmak için, [**7**], [**3**], [**5**], [**2**] ve [**6**] tuşlarına basın.

   T9 yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi halde, bastığınız tuşlarla ilgili alternatif kelime seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.

   Örneğin, *Al* ve *Ak* için [**2**] ve [**5**] tuşlarını kullanın.
4. Boşluk girip bir sonraki kelimeyi yazmak için [*#*] tuşuna basın.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [**1**] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [*#*] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşunu basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik, bazı dillerde bulunmayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlar için geçerli alternatif kelimeleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın. Alternatif kelime yoksa, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <**Ekle**>'ye basın.

4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girip <**Ekle**>'ye basın.

Sayı modunu kullanma

Sayı modu, sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz basamaklara karşılık gelen tuşlara basın.

Simge modunu kullanma

Simge modu, simge girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem...	**Basılacak tuş...**
daha fazla sembol görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
bir sembol seçme	ilgili sayı tuşu.
girilen simgeleri silme	[**C**].
simgeleri girme	<**Tamam**>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.

- Son rakamı silmek için [**C**] tuşuna basın veya girilenlerin tümünü silmek için [**C**] tuşunu basılı tutun.
- Rakamlar arasına duraklama girmek için [*] tuşunu basılı tutun.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modundayken [**0**] tuşunu basılı tutun. **+** karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [ ] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modundayken son numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ▶ s. 32

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli sayı tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ▶ s. 34

SIM karttaki bir numarayı, kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken konum numarası girip [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralar arasında gezinmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İstediğiniz numarayı aramak için <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Telefonu kapatın veya [ ] tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlama

Birisi aradığında telefon çalar ve gelen arama görüntüsü görüntülenir.

Aramayı yanıtlamak için <**Kabul**> veya [ ] tuşuna basın.

Arama yanıtlama ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** etkinken, <**Reddet**> ve [ ] dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz. ▶ s. 78
- **Etkin kapak** etkinken, telefonun kapağını açmanız yeterlidir. ▶ s. 78
- Gelen aramayı reddetmek için <**Reddet**> veya [ ] tuşuna basın.
- Gelen aramayı reddetmek veya zil sesini susturmak için [▲/▼] tuşunu basılı tutun (**Ses tuşu** ayarına bağlı olarak). ▶ s. 78

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <**Görntl**>'e basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar içinde gezinin.
3. İstediğiniz numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu tutmadan arama yapmak veya aramaları yanıtlamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığı, telefonun solundaki girişe bağlayın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem...	Basılacak tuş...
son aramayı tekrar arama	düğmeye basın, ardından tekrar basıp basılı tutun.
aramayı yanıtlama	düğmeyi basılı tutun.
aramayı bitirme	düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında bazı fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

Hoparlörlü telefon özelliğini kullanma

Kısa mesafeden telefonla konuşmak ve dinlemek için hoparlörlü telefon özelliğini kullanın.

Hoparlörlü telefon özelliğini etkinleştirmek için [OK/] tuşuna basın. Kulaklığa dönmek için aynı tuşa tekrar basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya almak için <**Beklet**>'e veya <**Geri al**>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu fonksiyonu destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Aramayı beklemeye almak için <**Beklet**>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**>'e basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

İkinci aramayı yanıtlama

Şebekeniz bu fonksiyonu destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyseniz, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ▶ s. 82

1. Aramayı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**>'e basın.
3. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Şçnklr**> tuşuna basın ve **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
4. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılan işlevler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Şçnklr**>'e basın:

- **Ses netliği açık**/**Ses netliği kapalı**: dıştan gelen gürültüyü temizleyip görüşme kalitesini yükseltir; böylece gürültülü bir yerde olsanız bile, konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyabilir.

  ☑ Hoparlörlü telefon özelliğini kullanıyorsanız, Ses Netliği özelliğini kullanabilmek için öncelikle bu özelliği devre dışı bırakmanız gerekir.

- **Sessiz**/**Sesli**: telefonun mikrofonunu kapatır (böylece telefonda görüştüğünüz kişi sizi duyamaz) veya mikrofonu açar.
- **DTMF kapalı**/**DTMF açık**: tuş seslerini açar veya kapatır.

  ☑ Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile iletişim kurabilmek için, **DTMF açık** seçilmelidir.

- **Rehber**: rehbere erişmek için kullanılır.
- **DTMF gönder**: DTMF (İkili ton çoklu frekans) tonlarını grup olarak göndermek için kullanılır. DTMF tonları telefonlarda sayı tuşlarına basıldığında ses çıkması (tonlu çevirme) için kullanılan tonlardır. Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda, şifre veya hesap numarası girerken kullanılır.
- **Mesaj**: SMS mesajı oluşturmak ve göndermek veya alınan mesajlara erişmek için kullanılır. ▶ s. 48
- **SIM servisleri**: SIM kartınız tarafından sağlanan, haberler, hava durumu tahminleri, eğlence ve konum servisleri gibi özel servislere erişmek için kullanılır. Bu seçeneği kullanabilmeniz için, kullandığınız SIM kartın SIM AT menülerini desteklemesi gerekir.

- **Aktar**: etkin aramayı, beklemeye aldığınız kişiye iletmek için kullanılır. Diğer iki taraf birbirleriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Bekletilen aramayı bitir**: beklemede olan aramayı bitirmek için kullanılır.
- **Konferansa katıl**: bekletilen kişiyi etkin aramaya dahil ederek konferans görüşmesi yapmak için kullanılır. Konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Ayır**: konferans görüşmesindeki kişilerden biriyle özel görüşme yapmak için kullanılır. Diğer kişiler kendi aralarında görüşmeye devam edebilirler. Özel görüşmeden sonra, özel görüşme katılımcılarını yeniden konferans görüşmesine dahil etmek için **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin.
- **Kaldır**: konferans görüşmesi katılımcılarından birinin bağlantısını kesmek için kullanılır.
- **Kulaklık moduna geçiş**/**Telefona geçiş**: aramayı Bluetooth kulaklığına veya ahizesiz kullanılan araç kitine veya tekrar telefona almak için kullanılır. ▶ s. 84

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Arama kayıtları *(Menü 1)*

Bu menüyü, aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramaların süresini görüntülemek için kullanın. SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, aramalarınızın ücretini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Arama kayıtları**'nı seçin.

Son görüşmeler *(Menü 1.1)*

Bu menü, aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Arama kaydına erişme

1. Başka bir arama türüne geçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

3. Bir aramaya ait ayrıntıları görmek için [OK/*i*] tuşuna basın veya numarayı aramak için [ ] tuşunu kullanın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için arama listesinden <**Sçnklr**>'e basın:

- **Ayrıntılar**: arama ayrıntılarına erişmek için kullanılır.
- **Arama**: numaraya sesli arama yapmak için kullanılır.
- **Rehbere kaydet**: numarayı Rehber'e kaydetmek için kullanılır.
- **Mesaj gönder**: seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermek için kullanılır.
- **Sil**: Seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları siler.

Cevapsız aramalar *(Menü 1.2)*

Bu menüde, cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar *(Menü 1.3)*

Bu menüde, aradığınız son numaralar görüntülenir.

Gelen aramalar *(Menü 1.4)*

Bu menüde, sizi arayan son numaralar görüntülenir.

Tümünü sil *(Menü 1.5)*

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini seçmek için [OK/*i*] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Arama süreleri *(Menü 1.6)*

Bu menüde, yapılan ve alınan aramalarla ilgili süre kayıtları görüntülenir. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi**: Son aramanın uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.
- **Toplam gönderilen**: Yaptığınız tüm aramaların toplam uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.
- **Toplam alınan**: Yanıtladığınız tüm aramaların toplam uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.
- **Süreleri sıfırla**: Arama sürelerini sıfırlar. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.

☑ Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ s. 86

Arama ücretleri *(Menü 1.7)*

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görüntüler. Bu menüyü SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda kullanabilirsiniz. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti**: Son aramanızın ücretini kontrol edebilirsiniz.
- **Toplam ücret**: Tüm aramalarınızın toplam ücretini kontrol edebilirsiniz. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle**'de ayarlanan maksimum ücreti geçerse, başka bir arama yapmadan önce ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret**: **Maksimum ücret belirle** özelliğinde belirlenen maksimum ücret sınırını kontrol edebilirsiniz.
- **Sayaçları sıfırla**: Ücreti sıfırlar.
- **Maksimum ücret belirle**: Aramalarınız için izin verilen maksimum ücreti ayarlar.
- **Fiyat/Birim**: Aramalarınızın ücretini hesaplamak için kullanılan birim fiyatı ayarlar.

Rehber *(Menü 2)*

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği, fiziksel olarak ayrı olmakla birlikte, Rehber olarak adlandırılan tek bir bütün olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

Rehber *(Menü 2.1)*

Bu menüyü, Rehber'de numara aramak için kullanın.

Bir kaydı bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk harflerini girin.
2. Listeden adı seçin.
3. Numaraya ilerleyin ve aramak için [ ] tuşuna basın veya kişi bilgilerini düzenlemek için [OK/] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ayrıntılarını görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Düzenle**: Kişi bilgisini düzenlemenizi sağlar.

- **Mesaj gönder**: Seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermek veya seçilen adrese e-posta göndermek için kullanılır.
- **Kopyala**: Kişiyi telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder**: Kişi bilgilerini SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: Seçili kişiyi siler.
- **Bluetooth ile yazdır**: Kişi bilgilerini Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

FDN listesi *(Menü 2.2)*

Telefonun yalnızca belirtilen telefon numaralarına giden aramalara izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın (SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa). FDN modunu **FDN modu** menüsünde etkinleştirebilirsiniz. ▶ s. 86

Kişi ekleme

1. FDN listesinden, <**Sçnklr**>'e basıp **Ekle**'yi seçin.
2. PIN2 numaranızı girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Kişiyle ilgili bilgileri girin:
   - **Ad**: Bir ad verin.
   - **Telefon numarası**: Numarayı girin.
   - **Konum**: Konum numarası verin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Rehber'de <**Sçnklr**>'e basıp kişi seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Yeni kişi ekle *(Menü 2.3)*

Bu menüyü, Rehber'e yeni kişi eklemek için kullanın.

Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon**'u seçin.
2. Kişiyle ilgili ayarları değiştirin veya bilgi girin.
   - **Adı/Soyadı**: Bir ad verin.
   - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer**: Herhangi bir türe numara eklemenizi sağlar.
   - **E-posta**: Bir e-posta adresi girin.
   - **Grafik kimliği**: Bu kişi aradığında sizi uyaracak bir görüntü belirtin.
   - **Melodi**: Bu kişi aradığında sizi uyarması için bir zil sesi belirtin.

- **Grup**: Kişiyi bir arayan grubuna atayın.
- **Notlar**: Kişi hakkında bir not ekleyin.

3. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

SIM karta numara kaydetme

1. **SIM**'i seçin.
2. Kişiyle ilgili bilgileri girin.
   - **Ad**: Bir ad verin.
   - **Telefon numarası**: Numarayı girin.
   - **Konum**: Konum numarası verin.

   ☑ Arayan kimliği görüntüsü, zil sesi veya grup atamak için, kişinin telefonun belleğinde kayıtlı olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Grup *(Menü 2.4)*

Bu menüyü, kişilerinizin arayan gruplarında düzenlemek için kullanın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <**Ekle**>'ye basıp kişi seçin.
3. Başka kişiler eklemek için, <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle** → seçeneğini belirleyip kişiyi seçin.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: Seçilen grubun üyelerini görüntülemenizi sağlar.
- **Ekle**: Yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: Grup özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: İstediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: Seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak, grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama *(Menü 2.5)*

Bu menüyü, en sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için kullanın.

Hızlı arama numaralarını atama

1. **2**'den **9**'a bir tuş konumu seçin. **1** tuşu telesekreterinize ayrılmıştır.

2. Kişi veya FDN listesinden kişi seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Ekle**: Daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.
- **Görüntüle**: Tuşa atanmış adı ve numarayı kontrol etmek için kullanılır.
- **Değiştir**: Tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır**: Tuştaki hızlı arama ayarını silmek için kullanılır.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modundayken ilgili tuşu basılı tutun.

Kartvizitim *(Menü 2.6)*

Bu menüyü, bir kartvizit oluşturmak ve diğer kişilere göndermek için kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi, telefon belleğine bir telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ▶ s. 33

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Düzenle**: Kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: Kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth ile göndermenizi sağlar.
- **Kartvizit alışverişi**: Kartvizitinizi, Bluetooth kullanarak diğer kişilerle değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: Kartviziti silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: Kartvizit bilgilerini Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Numaram *(Menü 2.7)*

Telefon numaralarınızı denetlemek veya numaralardan her birine bir ad atamak için bu menüyü kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki gerçek abone numaralarını etkilemez.

Yönetim *(Menü 2.8)*

Bu menüyü, Rehber kayıtlarını yönetmek için kullanın.

- **Varsayılan kaydetme**: Kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Kaydederken sor** seçeneğini belirlerseniz, her numara kaydedişinizde telefon sizden bellek konumunu seçmenizi ister.
- **Hepsini kopyala**: SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine (veya telefon belleğindekileri SIM karta) kopyalamanızı sağlar.
- **Kişilere göre sırala**: Kişilerinizi ada ve soyada göre sıralamanızı sağlar.
- **Tümünü sil**: Telefonun belleğindeki, SIM kartınızdaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu**: Telefonun belleğine, SIM karta ve FDN listesine kaydettiğiniz kişi sayısını görmenizi sağlar.

Servis numarası *(Menü 2.9)*

Bu menüyü, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar gibi servis sağlayıcınız tarafından atanan Servis Arama Numaraları (SDN) listesini görüntülemek için kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi desteklemesi gerekir.

1. İstediğiniz numaraya ilerleyin.
2. <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Uygulamalar *(Menü 3)*

Bu menüyü; Java oyunları oynamak, müzik dosyalarını yürütmek ve FM radyo dinlemek için kullanın. Ayrıca ses kaydedici, çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü ve kronometre gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

Müzik Çalar *(Menu 3.1)*

Bu menüyü, müzik dinlemek için kullanın. Öncelikle, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmeniz gerekir.

Müzik dosyalarını yükleme veya alma

Müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz Web'den yükleme ▶ s. 45
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bilgisayardan yükleme ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu

- Etkin bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla yükleme ▶ s. 85

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir. ▶ s. 66

Yürütme listesi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında, <**Sçnklr**>'e basıp **Listeye ekle**'yi seçin.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
   - **Tümünü ekle**: Telefonun belleğindeki tüm dosyaları yürütme listesine eklemenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: Belirli bir dosyayı yürütme listesine eklemenizi sağlar.
3. **Dosya ekle** seçeneğini belirlerseniz, istediğiniz dosyaları seçmek için [OK/] tuşuna basın, ardından <**Ekle**> tuşuna basın.
4. Müzik çalar ekranına dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.

Müzik dosyalarını yürütme

Müzik çalar ekranında [OK/] tuşuna basın.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/	Yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
Sol	Önceki dosyaya gitmenizi sağlar. Basılı tutulduğunda dosyada geriye doğru gidilir.
Sağ	Sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda dosyada ileriye doğru gidilir.
Yukarı	Yürütme listesini açar.
Aşağı	Yürütmeyi durdurur.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
6	Karışık modunu açar veya kapatır.

Müzik çalar seçeneklerini kullanma

Bir dosyayı yürütürken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Yürüt**/**Duraklat**: Yürütmeyi başlatmak veya duraklatmak için kullanılır.
- **Gönder**: Geçerli dosyayı e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Yürütme listesini aç**: Yürütme listesine erişmenizi sağlar.

- **Ayarla**: Dosyayı zil sesi, bir Rehber kaydının zil sesi veya alarm melodisi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Kaldır**: Seçilen dosyayı yürütme listesinden kaldırmanızı sağlar.
- **Ayarlar**: Müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

  Tekrar modu: Bir tekrar modu seçmenizi sağlar.

  Karışık: Müzik çaları, müzik dosyalarını rasgele yürütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Görüntüleme: Çalma animasyonunu değiştirmenizi sağlar.

  Ses seviyesi: Ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Yürütme listesine erişme

Müzik çalar ekranında [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Yürüt**: Seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Listeye ekle**: Dosyaları yürütme listesine eklemenizi sağlar.
- **Sırayı değiştir**: Seçili dosyayı, yürütme listesinde istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Kaldır**: Seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden kaldırmanızı sağlar.

Ses kaydedici *(Menu 3.2)*

Bu menüyü, sesli not kaydetmek için kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/●] tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşun.

   Kaydı duraklatmak veya sürdürmek için [OK/●] tuşuna basın.
3. Kaydı bitirmek için <**Kaydet**> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu gözden geçirmek için [OK/●] tuşuna veya yeni bir sesli not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında <**Sçnklr**>'e basıp **Ses listesine git** seçeneğini belirleyin.
2. Sesli not seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/*i*	Yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
Sol	Dosyada geriye doğru götürür.
Sağ	Dosyada ileriye doğru götürür.
▲/▼	Sesi ayarlar.
Aşağı	Yürütmeyi durdurur.
Yukarı	Kayıt moduna ( ) veya İnceleme moduna ( ) geçmeyi sağlar.

Ses kaydedici seçeneklerini kullanma

Ses kaydedici ekranında <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Kaydet**: Yeni bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: Ses kaydedicinin varsayılan ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar.

  Kayıt süresi: Kayıt süresini seçmenizi sağlar.

  Ses seviyesi: Ses seviyesini seçmenizi sağlar.

  Varsayılan ad: Varsayılan dosya adı önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Ses listesine git**: Ses listesine erişmenizi sağlar.

Java dünyası *(Menü 3.3)*

Bu menüyü, telefonunuzun Java oyunlarına ve yüklenen Java uygulamalarına erişmek için kullanın.

Oyun oynama

Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yordam oyundan oyuna farklılık gösterebilir.

Java uygulaması seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Başlat**: Seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Sil**: Seçilen uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Özellikler**: Uygulama özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzin**: Şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücretler getiren servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Koruma**: Silinmesini önlemek için uygulamayı kilitlemek, veya uygulamanın kilidini açmak için kullanılır.

- **Yükselt**: Telefonunuzun oyunları dışında, uygulamayı en son sürümüne yükseltmek için kullanılır.
- **Bilgileri SMS ile yolla**: Telefonunuzun oyunları dışında, uygulamayı içeren URL'yi SMS'le göndermek için kullanılır.
- **Bellek durumu**: Uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları**: Şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bağlantı profilini kişiselleştirmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

  APN: Şebeke geçidinin erişim noktası adını girmek için kullanılır.

  Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

  Şifre: Şifreyi girin.

  Proxy: Telefonun, web tarayıcısını başlatmak için proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağını belirtmenizi sağlar.

  Proxy ayarları: Aşağıdaki proxy ayarlarını kişiselleştirin:

  *Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

  - **IP adresi**: Ağ geçidi adresini girin.
  - **Bağlantı noktası**: Bağlantı noktası numarasını girin.

  *Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

  - **DNS1**: Birincil adresi girin.
  - **DNS2**: İkincil adresi girin.

FM radyo *(Menü 3.4)*

Telefonunuzdaki FM radyoya erişmek için bu menüyü kullanın. Önce, radyo anteni olarak çalışan kulaklığı telefonunuza bağlamalısınız.

Radyoyu açma ve dinleme

1. Kulaklığın konektörünü telefonun solundaki girişe takın.
2. FM radyo ekranında, <**Sçnklr**>'e basıp **FM radyoyu aç** seçeneğini belirleyin.
3. İstediğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol]'a veya [Sağ]'a basın.

   Ayrıca, [Sol] veya [Sağ] tuşu basılı tutup radyo istasyonlarını tarayabilirsiniz.

4. Radyoyu kapatmadan **FM radyo** menüsünden çıkmak için [ ] tuşuna basın.

   Böylece, radyo dinlerken diğer fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Telefon kapalıyken FM radyo dinlediğinizde, [▲/▼] tuşuna yanlışlıkla basılmasını önlemek için [ ] tuşunu basılı tutarak kilitleyebilirsiniz.

Radyo istasyonu listesi ayarlama

1. Kulaklığı telefona takın ve radyoyu açın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
3. İstediğiniz istasyon için bir ad girip [Aşağı] tuşuna basın.
4. İstasyonun frekansını girip <**Kaydet**>'e basın.
5. Boş bir konum seçin.
6. Diğer istasyonları kaydetmek için, 2. adımdan itibaren yapılan işlemleri tekrarlayın.

   Kaydedilen radyo istasyonlarını dinlemek için, FM Radyo ekranında [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Radyoyu kapatmak için, radyo ekranında <**Sçnklr**>'e basıp **FM radyoyu kapat** seçeneğini belirleyin veya kulaklığı çıkarın.

Radyo seçeneklerini kullanma

FM radyo ekranında, aşağıdaki radyo seçeneklerine erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **FM radyoyu aç**/**FM radyoyu kapat**: Radyoyu açar veya kapatır.
- **Ekle**: Radyo istasyonu eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: İstasyonun adını ve frekansını düzenlemek için kullanılır.
- **Otomatik ayar**: Telefonun otomatik olarak tarama yapmasını ve bulunan radyo frekanslarını kaydetmesini sağlar.
- **Kaldır**: Seçili istasyonu veya tüm istasyonları kaldırmanızı sağlar.
- **Program uyarısı**: Telefonu, belirli bir saatte radyo dinlemeniz için sizi uyarmak üzere ayarlayabilirsiniz. Ekranda, açılan uyarı göründüğünde, belirtilen radyo istasyonunu açmak için <**Dinle**>'ye basın.
- **Hoparlörü aç**/**Kulaklığı aç**: Ses modunu, sesi telefonun hoparlörüne veya kulaklığına yönlendirecek şekilde değiştirmeyi sağlar.
- **Ayarlar**: Radyo ses seviyesini seçin.

Dünya saati *(Menü 3.5)*

Dünyanın başka bir bölgesinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu menüyü kullanın.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. Dünya haritasındayken, yukarıdaki çizgide istediğiniz şehre gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşa basın ($\square_1$). Zaman çizgisi hareket ettikçe, seçili dilime ait zaman ve tarih ekranda gösterilir.
2. Başka bir saat dilimini ayarlamak için, [Aşağı] tuşuna basıp alttaki çizgiye geçin ($\square_2$).
3. İstediğiniz şehre ilerlemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
4. Saat dilimini kaydetmek için [OK/$\mathbf{i}$] tuşuna basın.

Yaz saatini uygulama

1. Dünya haritasından, <**Sçnklr**>'e basın ve **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
2. İstediğiniz saat dilimlerini seçmek için [OK/$\mathbf{i}$] tuşuna basın.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarm *(Menü 3.6)*

Alarmı ayarlamak için bu menüyü kullanın. Normal bir alarmın uyarı türünü, arama uyarısı türü ayarları belirler. Uyandırma alarmı, ses ayarlarınızdan etkilenmez.

Alarmı ayarlama

1. Alarm türünü seçin.
2. Alarm seçeneklerini ayarlayın:
   - **Alarm**: Alarmı etkinleştirin.
   - **Alarm saati**: Alarmın çalacağı saati girin.
   - **Öğleden önce/Öğleden sonra**: 12 saat biçiminde **Öğleden önce** veya **Öğleden sonra** olarak ayarlamanızı sağlar.
   - **Alarm günü**: Alarm günlerini seçmenizi sağlar.
   - **Alarm sesi**: Alarm sesi seçin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Bir alarmı durdurma

- Uyandırma alarmı haricinde, bir alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

- Uyandırma alarmını durdurmak için, <**Tamam**> veya [OK/i] tuşuna basın.
  Alarmın 5 dakika sonra tekrar çalması için, <**Tamam**> ve [OK/i] tuşu haricinde, herhangi bir tuşa basın. Erteleme işlemini en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırlarında **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

Hesap makinesi *(Menü 3.7)*

Bu menüyü, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
   - Ondalık noktası veya parantez eklemek için <**.()**> tuşuna basın.
   - İmleci hareket ettirmek için [*] veya [#] tuşuna basın.
2. İstediğiniz matematik fonksiyonuna erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [OK/i] tuşuna basın.
5. Gerekirse, hesaplamaya devam etmek için 2. adımdan itibaren yapılan işlemleri tekrarlayın.

Dönüştürücü *(Menü 3.8)*

Bu menüyü, para birimi veya sıcaklık gibi sık kullanılan dönüşümleri yapmak için kullanın.

Dönüştürme gerçekleştirme

1. Dönüştürücü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın ve sonra [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girip [Aşağı] tuşuna basın.
   - Ondalık noktası eklemek için [*] tuşuna basın.
   - Sıcaklığı sıfırın üzerine (+) veya sıfırın altına (-) değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştürülecek hedef birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
   Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Temizle**: Geçerli değerleri temizlemenizi sağlar.
- **Çevir**: Dönüşümü çevirmenizi sağlar.
- **Döviz kurları**: Döviz kuru listesini düzenlemenizi sağlar.

Zamanlayıcı *(Menü 3.9)*

Bu menüyü, telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <**Ayarla**>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Geri sayım işlemini başlatmak için [OK/*i*] tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcıyı çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında [OK/*i*] tuşuna basın.

Kronometre *(Menü 3.10)*

Bu menüyü, geçen süreyi ölçmek için kullanın. En uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [OK/*i*] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [OK/*i*] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

SIM AT *(Menu 3.11)*

Bu menüyü kullanabilmek için, SIM Application Toolkit (Uygulama Araç Kiti) menülerini destekleyen ve haberler, hava durumu, spor, eğlence ve konum servisleri gibi ek servisler sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyor olmanız gerekir. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılabilir servisler değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı *(Menü 4)*

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcı, kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'den, güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesi tonları ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriklerine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için <**Menü**>'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

Ana sayfa *(Menü 4.1)*

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, Bekleme modunda [OK/•] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcısında gezinme

Yapılacak işlem...	Basılacak tuş...
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
tarayıcı öğesi seçme	[OK/•] veya <✓>.
önceki sayfaya dönme	<**Geri**> veya [**C**].
ana sayfaya dönme	ve [**C**] tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı menüsü seçeneklerini kullanma

Web sayfasında, [*] tuşuna basın veya ekranın üst kısmında öğesini seçin.

- **Geri**: Önceki sayfaya geri gitmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa**: Ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Çık**: Web tarayıcısından çıkmanızı sağlar.
- **Yeniden Yükle**: Geçerli sayfanın güncelleştirilmiş bilgilerle yeniden yüklenmesini sağlar.
- **URL Göster**: Geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar.
- **Hakkında...**: Tarayıcıyla ilgili sürüm ve telif hakkı bilgilerine erişmenizi sağlar.

Web sayfası seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, [#] tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **URL'ye git**: Bir URL adresini elle girmenizi sağlar.
- **Yer imleri**: **Yer imleri** menüsüne geçmenizi sağlar.

- **Mesajlar**: **Mesajlarım** klasöründe bulunan mesajları kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, yeni bir SMS mesajı da oluşturup gönderebilirsiniz.
- **Dosya yöneticisi**: **Dosya yöneticisi** menüsüne geçmenizi sağlar.

Tarayıcıdan çıkma

Ağ bağlantısını kesmek ve tarayıcıdan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Yer imleri *(Menü 4.2)*

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Yer imi için başlık girip [Aşağı] tuşuna basın.
3. URL adresini girip [OK] tuşuna basın.

Yer imi eklenmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi öğesi seçildiğinde web tarayıcı başlatılır ve ilgili web sayfasına gider.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Git**: Yer imi olarak kaydedilmiş web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Düzenle**: Yer iminin URL adresini ve başlığını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil**: Seçilen yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

URL'ye git *(Menü 4.3)*

URL adresini manuel olarak girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu sayfayı kullanın.

Önbelleği temizle *(Menü 4.4)*

Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının bulunduğu geçici bellek olan önbellekte tutulan bilgileri silmek için bu menüyü kullanın.

Profil ayarları *(Menü 4.5)*

Web tarayıcısının sunucularını ayarlamak için bu menüyü kullanın. Ayar seçenekleriniz hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Profil adı**: Sunucu profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Ana sayfa URL'si**: Ana sayfanızın adresini belirtmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı**: Erişilen her tip şebeke adresi için bir taşıyıcı seçmenizi sağlar.
- **Proxy**: Telefonun, web tarayıcısını başlatmak için proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağını belirtmenizi sağlar.
- **GPRS ayarları**: Aşağıdaki GPRS şebeke ayarlarını özelleştirmenizi sağlar:

  *Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

  Proxy IP: Proxy IP adresini girin.

  Proxy bağlantı noktası: Proxy bağlantı noktası numarasını girin.

  APN: GPRS şebeke geçidinin erişim noktası adını girin.

  Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

  Şifre: Şifreyi girin.

  *Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

  DNS1: Birincil adresi girin.

  DNS2: İkincil adresi girin.

  APN: GPRS şebeke geçidinin erişim noktası adını girin.

  Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

  Şifre: Şifreyi girin.
- **GSM ayarları**: Aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirmenizi sağlar:

  *Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

  Proxy IP: Proxy IP adresini girin.

  Proxy bağlantı noktası: Proxy bağlantı noktası numarasını girin.

  Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girin.

  Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

  Şifre: Şifreyi girin.

  Veri arama türü: Bir veri arama türü seçin.

  *Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

  DNS1: Birincil adresi girin.

  DNS2: İkincil adresi girin.

  Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girin.

  Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: Şifreyi girin.

Veri arama türü: Bir veri arama türü seçin.

Geçerli profil *(Menü 4.6)*

Bu menüyü, web tarayıcısına erişmek için bağlantı profili seçmek amacıyla kullanın.

Mesajlar *(Menü 5)*

Mesajlar menüsünü, kısa mesaj ve multimedya mesajları göndermek ve almak için kullanın. İletim mesajı ve hücre mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluştur *(Menü 5.1)*

Bu menüyü mesaj oluşturup göndermek için kullanın.

Metin mesajı *(Menü 5.1.1)*

Kısa Mesaj Servisi (SMS); basit resimler, animasyonlu görüntüler ve melodiler içerebilen metin mesajları göndermenizi veya almanızı sağlar.

1. Mesajınızı girin.

   Mesajlarda izin verilen maksimum karakter sayısı, servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Mesaj oluşturma üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:
   - **Yalnızca gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kaydet ve gönder**: Mesajı, **Gönderilenler kutusu**'na kaydettikten sonra göndermenizi sağlar.
   - **Ekle**: Metin şablonu, Rehber'den bir kayıt veya yer imi eklemenizi sağlar.
   - **Resim ekle**/**Animasyon ekle**/**Melodi ekle**: Basit bir resim, animasyonlu resim veya melodi eklemenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: Rehber kaydını Kartvizit olarak veya takvim bilgisini veri formatı eki olarak eklemenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: Mesajı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
   - **Dil seç**: T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
   - **Metin stili**: Metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
3. İşlemi bitirdiğinizde, <**Sçnklr**>'e basıp **Kaydet ve gönder** veya **Yalnızca gönder** seçeneğini belirleyin.

4. Gönderilecek numarayı girin.

   Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için, ek gönderilecek numara alanlarını doldurun.

5. Mesajı göndermek için [OK/*i*] tuşuna basın.

Multimedya msj. *(Menü 5.1.2)*

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, görüntü, video ve ses içeren mesajları telefondan telefona veya telefondan e-postaya iletmenizi sağlar.

1. **Konu** satırını seçin.
2. Mesaj konusunu girip [OK/*i*] tuşuna basın.
3. **Resim ve video** veya **Ses** satırını seçip görüntü, video veya ses dosyasını ekleyin.

   ☑ • İzin verilen maksimum mesaj boyutu servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
   • Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar önderilemeyebilir.

4. **Mesaj** satırını seçin.
5. Mesaj metnini girip [OK/*i*] tuşuna basın.
6. Öğeleri ekledikten sonra, mesajı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın:
   - **Düzenle**: Mesajınızın konusunu veya metnini düzenlemenizi sağlar.
   - **Ön izleme**: Mesajın alıcının telefonunda nasıl görüneceğini görmenizi sağlar.
   - **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: Mesajı başka bir mesaj kutusuna kaydetmenizi sağlar.
   - **Görüntüyü değiştir**/**Videoyu değiştir**/**Sesi değiştir**: Eklenen bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
   - **Sayfa ekle**: Sayfa eklemenizi sağlar. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak sayfalara tek tek gitmenizi sağlar.
   - **Sayfayı sil**: Eklenmiş bir sayfayı silmenizi sağlar.
   - **Sayfayı düzenle**: Sayfanın gösterilme süresini değiştirmenizi veya sonraki ya da önceki sayfaya geçmenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: Kartvizitleri veya takvim bilgilerini veri formatı eki olarak eklemenizi, veya **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan bir belge dosyasını ekleminizi sağlar.
   - **Konuyu kaldır**/**Ortamı kaldır**/**Sesi kaldır**/**Mesajı kaldır**/**Kaldır**: Eklenen bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

7. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basıp **Gönder** seçeneğini belirleyin.
8. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.

   Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için, ek gönderilecek numara alanlarını doldurun.
9. Mesajı göndermek için [OK/*i*] tuşuna basın.

E-posta *(Menü 5.1.3)*

Metin, ses ve görüntü içeren e-postalar oluşturup gönderebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınızı ve profilinizi ayarlamanız gerekir. ▶ s. 60

1. **Konu** satırını seçin.
2. E-postanızın konusunu girin ve [OK/*i*] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girip [OK/*i*] tuşuna basın.
5. **Dosya ekleme** satırını seçip aşağıdakilerden birini seçin:
   - **Görüntü ekle**/**Video ekle**/**Ses ekle**/**Müzik ekle**: Telefonun belleğinde bulunan ortam dosyalarını eklemenizi sağlar.

     ☑ Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar gönderilemeyebilir.
   - **Diğer dosyalar**: **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
   - **Gönder**: E-posta göndermenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: E-postayı başka bir mesaj kutusuna kaydetmenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: Kartvizitleri veya takvim bilgilerini veri formatı ekleri olarak eklemenizi sağlar.
6. Öğeleri ekledikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:
   - **Düzenle**: Konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
   - **Görüntüle**: Seçilen dosyayı açmanızı sağlar.
   - **Görüntü ekle**/**Video ekle**/**Ses ekle**/**Müzik ekle**: Telefonun belleğinde bulunan ortam dosyalarını eklemenizi sağlar.

- **Diğer dosyalar**: **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Gönder**: E-posta göndermenizi sağlar.
- **Kayıt yeri**: E-postayı başka bir mesaj kutusuna kaydetmenizi sağlar.
- **Dosya ekle**: Kartvizitleri veya takvim bilgilerini veri formatı ekleri olarak eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır**/**Mesajı kaldır**: Konuyu veya metni silmenizi sağlar.
- **Kaldır**: Seçilen eki veya tüm ekleri silmenizi sağlar.
- **Tüm ekleri kaldır**: Tüm ekleri silmenizi sağlar.

7. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basıp **Gönder** seçeneğini belirleyin.
8. Bir e-posta adresi girin.

   E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için, ek gönderilecek numara alanlarını doldurun.
9. E-postayı göndermek için [OK/*i*] tuşuna basın.

Mesajlarım *(Menü 5.2)*

Aldığınız, gönderdiğiniz, kaydettiğiniz veya gönderilemeyen mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu *(Menü 5.2.1)*

Bu klasör, e-postalar dışında aldığınız tüm mesajları saklar.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde, mesaj türünü göstermek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

- SMS veya gönderilen mesajlarınızın iletim raporu
- MMS
- MMS bildirimi
- Web sunucularından iletim mesajı.
- Servis sağlayıcınızın gönderdiği şebeke parametrelerini içeren yapılandırma mesajı.

- DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, web içeriği bulunan mesajlar iletilemeyebilir.
- Mesajın yanında bulunan**!** simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi düşük önceliği gösterir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

SMS (Metin) mesajları

- **Yanıtlama yöntemi**: Yanıtı SMS veya MMS'le göndermenizi sağlar.
- **İlet**: Mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: Mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı**: Mesajı SIM karttan telefonun belleğine (veya tam tersi) taşımanızı sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: Göndericinin numarasını, bu kişiden gelen mesajları reddetmek amacıyla Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al**: Mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: Mesajı Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.
- **Koruma**: Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

MMS mesajları/MMS bildirimleri

- **Al**: MMS mesajını MMS sunucusundan almanızı sağlar.
- **SMS ile yanıtla**: Yanıtı SMS'le göndermenizi sağlar.
- **MMS ile yanıtla**: Yanıtı, göndericiye veya tüm alıcılara MMS'le göndermenizi sağlar.
- **İlet**: Mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: Seçili mesajı veya tüm mesajları silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: Göndericinin numarasını, bu kişiden gelen mesajları reddetmek amacıyla Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al**: Mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Özellikler**: Mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim raporları

- **Sil**: Raporu silmenizi sağlar.

Yapılandırma mesajları

- **Yükle**: Mesajda belirtilen yapılandırmayı telefonunuza uygulamanızı sağlar.

- **Adresi al**: Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil**: Mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma**: Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git**: Mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil**: Mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al**: Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

Taslak *(Menü 5.2.2)*

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

SMS ve e-posta mesajını seçtiğinizde, mesaj Düzenle modunda açılır; böylece mesajı düzenleyebilir ve/veya gönderebilirsiniz.

MMS mesajını seçtiğinizde, mesaj, Gelen kutusundaki bir mesaj gibi Ön izleme modunda açılır. MMS mesajını düzenlemek için, <**Seçnklr**>'e basıp **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Giden kutusu *(Menü 5.2.3)*

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Aşağıdaki simgeler mesaj durumunu gösterir:

- SMS mesajı gönderilemedi
- MMS mesajı gönderiliyor
- MMS mesajı yeniden deneniyor
- MMS mesajı gönderilemedi
- E-posta gönderiliyor
- E-posta gönderilemedi

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın:

- **Dosya aç**: Seçilen dosyayı açmanızı sağlar.
- **Dosyayı kaydet**: Seçilen dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Yeniden gönder**: Mesajı yeniden göndermeyi denemenizi sağlar.
- **İlet**: Mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: Mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı**/**SIM'e taşı**: Mesajı SIM karttan telefonun belleğine (veya tam tersi) taşımanızı sağlar.

- **Bluetooth ile yazdır**: Mesajı Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.
- **Koruma**: Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu *(Menü 5.2.4)*

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Dosya aç**: Seçilen dosyayı açmanızı sağlar.
- **Dosyayı kaydet**: Seçilen dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **İlet**: Mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: Mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı**: Mesajı SIM karttan telefonun belleğine (veya tam tersi) taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: Mesajı Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.
- **Koruma**: Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

E-posta kutusu *(Menü 5.2.5)*

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

E-posta görüntüleme

1. Bir e-posta hesabı seçin.
2. **Yeni posta kontrolü** görüntülendiğinde <**Seç**>'e basın veya <**Sçnklr**>'e basıp **Al** seçeneğini belirleyin. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.

   E-posta durumunu göstermek üzere, listede aşağıdaki simgeler görünebilir:
   - Sunucudan alındı
   - Alınıyor
   - Alınamadı

   ☑ Mesajın yanında bulunan **!** simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi düşük önceliği belirtir.
3. E-posta veya başlık seçin.
4. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [▲] veya [▼] tuşuna basın.

   E-postada ilk veya son sayfaya gitmek için [▲] veya [▼] tuşunu basılı tutun.

5. Önceki veya sonraki e-postayı görüntülemek için [✳] veya [#] tuşuna basın.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Al**: E-posta sunucusundan e-postanın gövdesini almanızı sağlar.
- **Dosya aç**: Seçilen dosyayı açmanızı sağlar.
- **Dosyayı kaydet**: Seçilen dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Yanıtla**: Göndericiye ve diğer alıcıların tümüne yanıt göndermenizi sağlar.
- **İlet**: E-postayı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: E-postayı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: Göndericinin e-posta adresini veya konuyu, o adresten gelen e-postaları veya o konuyu içeren e-postaları reddetmek amacıyla Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: E-postadan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Dosyayı al**: E-postaya eklenmiş dosyaları telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: E-postayı Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.
- **Koruma**: E-postayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: E-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörüm *(Menü 5.2.6)*

Mesaj listesini görüntülerken, **Klasörüme taşı** seçeneğini kullanarak bu klasöre taşıdığınız mesajları görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Şablonlar *(Menü 5.3)*

Sık kullandığınız mesajları veya metinleri şablon haline getirip kullanmak için bu menüyü kullanın.

Metin şablonu *(Menü 5.3.1)*

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilirsiniz; böylece SMS, MMS veya e-posta mesajı oluştururken bu şablonları alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [OK/*i*] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Düzenle**: Seçilen şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: Yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Sil**: Seçilen şablonu silmenizi sağlar.

MMS şablonu *(Menü 5.3.2)*

Telefonunuzun MMS şablonlarına veya kaydettiğiniz şablonlara erişip, MMS mesajı oluştururken bu şablonları kullanabilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. <**Sçnklr**>'e basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
2. MMS mesajı oluştururken kullandığınız yöntemle bir şablon oluşturun.
3. <**Sçnklr**>'e basıp **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Görüntüle**: Seçilen şablonu açmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder**: Seçilen mesajı göndermenizi sağlar.
- **Düzenle**: Seçilen şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle**: Yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Sil**: Telefonunuzun kendi şablonları haricinde, seçilen şablonu veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

Tümünü sil *(Menü 5.4)*

Bu menüyü, mesaj klasörlerindeki mesajların tümünü bir seferde silmek için kullanın.

1. Silinecek mesaj klasörlerini seçmek için [OK/] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Ayarlar *(Menü 5.5)*

Bu menüyü, mesaj servisini kullanmak için farklı seçenekleri ayarlamak amacıyla kullanın.

Metin mesajı *(Menü 5.5.1)*

SMS ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları**: SMS mesajları göndermeyle ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  Yanıt yolu: Alıcıların size SMS sunucusu üzerinden cevap vermesine olanak sağlar.

  İletim raporu: Şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Karakter desteği: Bir karakter kodlama türü seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, bir Çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon, GSM alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak Çoklu dil yapar. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltır. Bu menü görüntülenmiyorsa, telefonunuz varsayılan olarak otomatik karakter kodlamayı kullanıyordur.

  Geçerlilik süresi: Mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

  Mesaj türü: Standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen formata dönüştürebilir.

  Servis merkezi: SMS sunucunuzun numarasını saklamanızı veya değiştirmenizi sağlar.

- **Engellenen numaralar**: Reddetmek istediğiniz mesajların gönderildiği telefon numaralarını saklamanızı sağlar.

Multimedya msj. *(Menu 5.5.2)*

MMS ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları**: MMS mesajları göndermeyle ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  İletim raporu: Şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Adres gizleme: Adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

  Okundu mesajı: Mesajlarınızla birlikte okundu raporu isteği göndermenizi sağlar.

  Öncelik: Mesajların önem seviyesini ayarlamanızı sağlar.

  Geçerlilik süresi: Mesajlarınızın MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

  İletim başlama tarihi: Mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

- **Alma ayarları**: MMS mesajları almayla ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  İsimsizi reddet: Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları reddetmenizi sağlar.

Reklama izin ver: Reklamları kabul etmenizi sağlar.

Rapora izin ver: Şebekeyi, mesaj size iletildiğinde göndericiye haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ana şebekede mesaj alımı: Yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Dolaşımda alma: Başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Ana şebekedeyken veya yurt dışındayken mesaj alımıyla ilgili seçenekler aşağıdadır:

- **Otomatik**: Telefon mesajları sunucudan otomatik olarak alır.
- **Reddet**: Telefon tüm mesajları reddeder.
- **Manuel**: Telefon bildirimler görüntüler. Yeni mesajları manuel olarak indirmek için **Al** seçeneğini kullanın.

• **MMS profilleri**: MMS için gereken şebeke ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

Geçerli profil: Bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: Her profil için aşağıdaki seçenekleri özelleştirmenizi sağlar:

- **Profil adı**: MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Sunucu URL'si**: MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
- **Proxy**: Proxy sunucusunu kullanarak GPRS şebekesine bağlanmanızı sağlar.
- **GPRS ayarları**: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.

proxy **Devrede** *olarak ayarlandığında:*

IP adresi: Ağ geçidi adresini girin.

Bağlantı noktası: Bağlantı noktası numarasını girin.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: Şifreyi girin.

proxy **Devre dışı** *olarak ayarlandığında:*

DNS1: Birincil adresi girin.

DNS2: İkincil adresi girin.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: Kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: Şifreyi girin.

- **Sürüm**: Kullanılabilen bir OMA sürümü ve mesaj göndermek ve almak için maksimum boyut sınırı seçmenizi sağlar.

☑ Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 300 KB maksimum sınır desteklenmeyebilir. Bu durumda, ayarı 100 KB olarak değiştirdikten sonra tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar**: Belirli telefon numaralarından gelen MMS mesajlarını reddetmek üzere Engellenen numaralar listesini ayarlamanızı sağlar.
- **Mesaj sınıfı**: MMS mesajları oluşturmayla ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  Mesaj sınıfı: Ekleyeceğiniz mesaj içeriği türünü veya mesaj boyutunu seçmenizi sağlar.

  - **Metin**: En fazla 30 KB boyutunda metin ekleyebilirsiniz.
  - **Resim temelli**: Video haricinde, en fazla 30 KB boyutunda herhangi türde bir öğe ekleyebilirsiniz.
  - **Resim ile zenginleştirilmiş**: Video haricinde, en fazla 100 KB boyutunda herhangi türde bir öğe ekleyebilirsiniz.
  - **Video temelli**: En fazla 100 KB boyutunda herhangi türde bir öğe ekleyebilirsiniz.
  - **Video ile zenginleştirilmiş**: En fazla 300 KB boyutunda herhangi türde bir öğe ekleyebilirsiniz.

  Oluşturma modu: MMS oluşturma modunu seçmenizi sağlar.

  - **Uyarı**: Herhangi bir tür içerikle ve herhangi bir boyutta mesaj oluşturabilirsiniz; bununla birlikte içerik ve boyut maksimumu aştığında telefon bu durumu size bildirir.
  - **Boş**: Herhangi bir tür içerikle ve herhangi bir boyutta mesaj oluşturabilirsiniz.
  - **Kısıtlandı**: **Mesaj sınıfı** seçeneğinde belirtilen içerik türü ve boyuta uygun bir mesaj oluşturabilirsiniz.

E-posta *(Menü 5.5.3)*

Varsayılan e-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

☑ E-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profili ve hesap ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme ayarları**: E-posta göndermeyle ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  Kendine kopyasını gönder: E-postalarınızın bir kopyasını kendi e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

  İletim onayı: Şebekeyi, e-postalarınız teslim edildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu onayı: E-postalarınızla birlikte okundu raporu isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: E-postalarınızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

İmza ekle: E-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı veya kısa bir not eklemenizi sağlar.

İsmi düzenle: İmzanızdaki ismi düzenlemenizi sağlar.

Telefon numarasını düzenle: İmzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

Notu düzenle: İmzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma ayarları**: E-postaların alınmasıyla ilgili aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  Kontrol etme aralığı: Telefonun, gelen e-postalara bakmak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar. **Kullanılmıyor**'u seçerseniz, yeni e-postaları manuel olarak almak için **Yeni posta konrolü** özelliğini kullanın.

  Okundu mesajı: Telefonun gelen e-postalar için okundu raporu gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Duyuru** seçeneğini belirlerseniz, telefon okundu raporu göndermenizi ister.

  Alma seçeneği: Telefonun yalnızca e-posta başlıklarını mı yoksa hem başlıkları hem de gövdeleri mi yükleyeceğini seçmenizi sağlar.

  Silme seçeneği: E-postaların hemen mi veya sunucuya sonraki bağlanışınızda mı silineceğini belirlemenizi sağlar.

  Reddetme üst sınırı: Gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz, belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

  Mesajların kopyasını sunucuda bırak: E-postalar alındıktan sonra, e-postaların kopyalarının e-posta sunucusunda bırakılmasını sağlar.

- **E-posta hesabı**: E-posta hesabı ayarlamanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

  Geçerli hesap: Bir hesap seçin.

  Hesap ayarları: E-posta hesaplarını, farklı e-posta sunucuları kullanarak yapılandırmanızı sağlar. <**Sçnklr**>'e basıp **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

  - **Kullanımda**: Hesabı kullanmak ve **E-posta kutusu** klasöründe hesabı görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
  - **Hesap adı**: Seçili hesap için bir ad girin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için, [OK/*i*] tuşuna basın veya <**Sçnklr**>'e basıp **Sonraki** seçeneğini belirleyin.

- **Kullanıcı adı**: Kullanıcı adını girin.
- **E-posta adresi**: E-posta adresinizi girin.
- **Yanıtlama adresi**: Alıcı yanıt gönderdiğinde kullanılacak e-posta adresinizi girin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için, [OK/*i*] tuşuna basın veya <**Sçnklr**>'e basıp **Sonraki** seçeneğini belirleyin.

- **SMTP sunucusu**: Giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- **SMTP bağlantı noktası**: SMTP bağlantı noktası numarasını girin.
- **SMTP kullanıcı kimliği**: SMTP kullanıcı kimliğini girin.
- **SMTP şifresi**: SMTP şifresini girin.
- **Güvenli bağlantı (SMTP)**: E-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **Alan sunucu tipi**: Gelen e-posta sunucusu için protokol seçin. Geri kalan seçenekler, protokol türü ayarına bağlıdır.

*Protokol türü **POP3*** olduğunda:

- **POP3 sunucusu**: E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- **POP3 bağlantı noktası**: POP3 bağlantı noktası numarasını girin.
- **Aynı kimlik ve şifre**: Gelen sunucusuyla aynı SMTP kullanıcı kimliği ve şifresini kullanmayı seçmenizi sağlar.
- **POP3 kullanıcı kimliği**: POP3 kullanıcı kimliğini girin.
- **POP3 şifresi**: POP3 şifresini girin.
- **Güvenli bağlantı (POP3)**: E-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **APOP oturumu**: Sunucuya, APOP oturum düzeni kullanılarak bağlanmanızı sağlar.

*Protokol türü **IMAP4*** olduğunda:

- **IMAP4 sunucusu**: E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- **IMAP4 bağlantı noktası**: IMAP4 bağlantı noktası numarasını girin.
- **Aynı kimlik ve şifre**: Gelen sunucusuyla aynı SMTP kullanıcı kimliği ve şifresini kullanmayı seçmenizi sağlar.
- **IMAP4 kullanıcı kimliği**: IMAP4 kullanıcı kimliğini girin.

- **IMAP4 şifresi**: IMAP4 şifresini girin.
- **Güvenli bağlantı (IMAP4)**: E-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **Ek iliştir**: E-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **E-posta alma sınırı**: Sunucudan alacağınız başlık sayısını ayarlayın.

Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin veya [OK/] tuşuna basın.

- **E-posta profili**: E-posta servisleri için kullanılacak bağlantı profilini seçmenizi sağlar.

  Geçerli profil: Bir profil seçmenizi sağlar.

  Profil ayarları: En çok beş e-posta profili yapılandırabilirsiniz. Her profilde, GPRS şebekesine bağlanmak için aşağıdaki seçenekler gereklidir:

  - **Profil adı**: E-posta profili için bir ad girmenizi sağlar.
  - **APN**: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.
  - **Oturum kimliği**: Kullanıcı kimliğini girin.
  - **Şifre**: Şifreyi girin.
  - **DNS1**: Birincil adresi girin.
  - **DNS2**: İkincil adresi girin.
- **Engellenenler listesi**: Reddetmek istediğiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.

İletim mesajı *(Menü 5.5.4)*

Kablosuz web sunucusundan iletim mesajı alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Al**: Telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi**: İletim mesajlarını almak istediğiniz sunucunun adresini girin.

Acil yardım mesajı *(Menü 5.6)*

Acil bir durumda, ailenize ve arkadaşlarınıza yardım istemek için acil yardım mesajları gönderebilirsiniz. Ayrıca acil bir durumda başka kişiler de size acil yardım mesajları gönderebilir. Acil yardım mesajı alma ve gönderme seçeneklerini belirtmek üzere bu menüyü kullanın.

- **Mesaj gönderme**: acil yardım mesajı özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Acil yardım mesajı göndermek için, telefonun kapağı kapalıyken Bekleme modunda [OK/] tuşuna 4 kez basın.

- **Alıcılar**: acil yardım mesajı göndermek istediğiniz telefon numaralarını belirtin.
- **Yeniden gönderme**: Telefonun acil yardım mesajını göndermeyi kaç kez yineleyeceğini belirtin.
- **Gelen acil yardım uyarısı** : Telefonun, gelen acil yardım mesajları için önceden ayarlanmış uyarı türünü kullanıp kullanmayacağını belirtin (siren ve uyarı mesajı). **Hayır**'ı seçerseniz, telefon mesaj zil sesi ayarını kullanır.
- **Metin**: Önceden ayarlanmış acil yardım mesaj metnini kontrol edin.

<**Sçnklr**> tuşuna basıp **Yardım**'ı seçerek ekran yardımını görüntüleyebilirsiniz.

Hücre mesajları *(Menü 5.7)*

Hücre Yayını, hava durumu, spor veya trafik gibi çeşitli konularda kısa mesajlar gönderir.

Servis ayarlarını değiştirmek ve yayın mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.

- **Oku**: Alınan mesajları açmanızı sağlar.

  Geçici kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder.

  Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını tanımsız olarak kaydeder. <**Sçnklr**>'e basın ve bir metin uyarısı görüntülendiğinde mesajları **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.
- **Al**: Hücre mesajlarının alınmasını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Kanal**: Hücre mesajlarını aldığınız kanalları belirtmenizi sağlar.

  İlgili kanallar seçeneğini belirlediğinizde, etkin HY kanalları listesini ayarlayabilirsiniz.
- **Dil**: Hücre mesajlarının görüntüleneceği dilleri seçmenizi sağlar.

Ayrıntılar için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Bellek durumu *(Menü 5.8)*

Her klasörde kullanılmakta olan bellek miktarını görmek için bu menüyü kullanın.

Dosya yöneticisi *(Menü 6)*

Dosya yöneticisi menüsü, telefonun belleğinde bulunan resimlere, videolara, müzik dosyalarına ve ses dosyalarına erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

☑ Dijital Hak Yönetimi (DRM) sistemi dolayısıyla, Internet'ten yüklediğiniz veya MMS'le aldığınız bazı ortam öğelerine erişmek için lisans anahtarı gerekebilir.

Görüntüler *(Menü 6.1)*

Bu menü; çektiğiniz fotoğrafları ve yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız resimleri görüntüler.

Resmi görüntüleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Görüntü seçin.

Slayt gösterisi izleme

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi (geçerli klasördeki fotoğrafların art arda sunumu) şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basıp **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.
3. Bir zaman aralığı seçeneği belirleyin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <**İptal**>'e basın.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resmi görüntülerken, <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Listele**: Görüntü listesine dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: Dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: Görüntüyü ekranlar için duvar kağıdı veya Rehber'deki bir kayıt için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle**: İfade simgeleri ekleyerek ya da çerçeve veya özel efekt uygulayarak fotoğrafı süslemenizi sağlar.
- **Sil**: Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim görüntülere taşı/Taşı**: Dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Slayt gösterisi**: Tüm görüntüleri slayt gösterisi şeklinde izlemenizi sağlar.

- **Bluetooth için paylaş**: Dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: Görüntüyü Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla basmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.
- **Koruma**: Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Görüntü yazdırma

Görüntüleri Bluetooth bağlantısı ile basabilirsiniz.

☑
- Bazı görüntü formatları kullandığınız yazıcıyla uyumlu olmayabilir.
- Yazdırma ayarları, kullandığınız yazıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Görüntü seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Bluetooth ile yazdır** → ve bir yazdırma seçeneğini belirleyin:
   - **Sadece resim**: Sadece resmi yazdırmanızı sağlar.
   - **Çerçeveli**: Resmi, dosya adı, tarih ve saat ve dosya özellikleri gibi resim bilgileriyle basmanızı sağlar.
3. Bir yazıcı seçin. ▶ s. 84
4. Resmi yazdırmak için <**Yazdır**>'a basın.

Videolar *(Menü 6.2)*

Bu menü; kaydettiğiniz, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayarınızdan aktardığınız video klipleri görüntüler.

☑ Kamera gibi diğer aygıtlarda kaydedilmiş video klipler doğru yürütülemeyebilir.

Video klibi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Video klibi seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/*i*	Yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
Sol	Dosyada geriye doğru götürür.
Sağ	Dosyada ileriye doğru götürür.
▲/▼	Sesi ayarlar.
Aşağı	Yürütmeyi durdurur.

Video seçeneklerini kullanma

Yürütmeden sonra, <>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Başka bir tane kaydet**: Dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: Dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: Seçilen dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git/Taşı**: Dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: Dosyayı, Bluetooth özellikli diğer aygıtlarla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Müzik *(Menü 6.3)*

Bu menü; yüklediğiniz veya bilgisayarınızdan aktardığınız MP3 dosyalarını görüntüler.

Bir dosya seçin. Müzik çalar açılır. ▶ s. 37

Sesler *(Menü 6.4)*

Bu menü; kaydettiğiniz sesli notları ve yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayarınızdan aktardığınız ses dosyalarını görüntüler.

Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli not için, bkz: **Ses kaydedici**. ▶ s. 38

Ses seçeneklerini kullanma

Bir ses dosyasını yürütürken, <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Listele**: Ses listesine dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: Dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: Dosyayı zil sesi, bir Rehber kaydının zil sesi veya alarm sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil**: Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim seslere taşı**: Dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.

- **Bluetooth için paylaş**: Dosyayı, Bluetooth özellikli diğer aygıtlarla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Diğer dosyalar *(Menü 6.5)*

Aldığınız, ancak telefonunuz tarafından desteklenmeyen dosyalar bu klasörde saklanır. Bu dosyaları telefonda açamazsınız. Desteklenmeyen formatların arasında *.doc, *.ppt ve *.txt dosyaları da bulunur.

Bellek durumu *(Menü 6.6)*

Bu menüyü, telefonun belleğindeki ortam öğelerinin bellek bilgilerini görmek için kullanın.

Ayrıca, bu menüden bir ortam kutusu seçip bu ortam kutusuna da erişebilirsiniz.

Takvim *(Menü 7)*

Takvim menüsü, programınızı takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

Takvime bakma

Takvim menüsüne girdiğinizde, günün tarihi mavi bir kutuyla belirtilmiş olarak takvim Aylık görünümde görüntülenir.

Gün seçme

- Gün gün ilerlemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta ilerlemek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay ilerlemek için [▲/▼] tuşuna basın.

Takvim seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görünüm modu**: Takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar. ▶ s. 70
- **Oluştur**: Yeni bir öğe eklemenizi sağlar. ▶ sonraki bölüm
- **Git**: Bugünün tarihini seçmenizi veya belirli bir tarihi girmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: Öğeleri türlerine göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil**: Takvimde bulunan öğeleri, silme yöntemlerinden biriyle silmenizi sağlar.

- **Geçmiş alarm etkinlikleri**: Alarmları geçen öğeleri görüntülemenizi sağlar.
- **Bellek durumu**: Takvimde bulunan öğelerin bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Öğe oluşturma

Planlanmış öğeleri, yıldönümlerini, çeşitli öğeleri ve Yapılacaklar öğelerini takvime kaydedebilirsiniz. Her güne birden fazla öğe kaydedilebilir.

Yeni bir planlanmış öğe veya başka bir öğe girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basıp **Oluştur** → **Plan&Program** veya **Çeşitli** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Konu**: Öğe için bir başlık girin.
   - **Ayrıntılar**: Öğe ayrıntılarını girin.
   - **Başlangıç tarihi** ve **Başlangıç saati**: Öğenin başlangıç tarihini ve saatini girin.
   - **Öğleden önce/Öğleden sonra**: 12-saat biçiminde **Öğleden önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
   - **Bitiş tarihi** ve **Bitiş saati**: Öğenin bitiş tarihini ve saatini girin.
   - **Öğleden önce/Öğleden sonra**: 12-saat biçiminde **Öğleden önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
   - **Konum**: (**Plan&Program** için) Öğe konumuyla ilgili bilgileri girin.
   - **Alarm**: Öğe için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
   - **önce**: Alarmın sizi, öğeden ne kadar süre önce uyaracağını belirtin.
   - **Alarm sesi**: Alarm sesi seçin.
   - **Tekrarla**: (**Plan&Program** için) Tekrarlanacak öğeyi belirlemenizi ve tekrarlanma periyodunu seçmenizi sağlar.
   - **bitiş**: (**Plan&Program** için) Öğe tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlamanızı sağlar.
4. Öğeyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

Yeni bir yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basıp **Oluştur** → **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.

3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Sebep**: Yıldönümü ile ilgili bilgileri girin.
   - **Tarih**: Tarihi girin.
   - **Alarm**: Yıldönümü için bir alarm ayarlamak üzere seçin.
   - **önce**: Alarmın sizi, yıldönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirtin.
   - **Alarm saati**: Alarmın çalacağı saati girin.
   - **Öğleden önce/Öğleden sonra**: 12-saat biçiminde **Öğleden önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
   - **Alarm sesi**: Alarm sesi seçin.
   - **Her yıl tekrarla**: Telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
4. Yıldönümünü kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Yapılacaklar öğesi girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basıp **Oluştur** → **Yapılacaklar** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Yapılacaklar**: Yapılacaklar öğesiyle ilgili bilgileri girin.
   - **Başlangıç tarihi**: Başlangıç tarihini girin.
   - **Son tarih**: Bitiş tarihini girin.
   - **Öncelik**: Öncelik düzeyini seçin.
4. Yapılacaklar öğesini kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Öğeyi görüntüleme

Planlamalar yapıldıktan sonra, öğe simgeleri ve belirli bir günde bulunan öğe sayısı takvimin alt tarafında görünür.

- Planlanmış öğe
- Yapılacaklar öğesi
- Yıldönümü
- Çeşitli öğeler

Öğeye erişme

1. Belirli bir güne ait bir öğeyi görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.
3. Seçilen gün için planlanmış olan diğer öğelere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Seçenekleri kullanma

Bir öğeyi görüntülerken, <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Düzenle**: Öğeyi düzenlemenizi sağlar.

- **Oluştur**: Yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Gönder**: Öğeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Görünüm modu**: Takvimin izleme modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Tamamlandı**/**Geri alındı**: Yapılacaklar öğesinin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil**: Öğeyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: Öğe ayrıntılarını Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Öğeyi farklı bir modda görüntüleme

Takvim ekranını Günlük görünüm veya Haftalık görünüm olarak değiştirebilirsiniz. <**Sçnklr**>'e basıp **Görünüm modu** → seçeneğini belirleyin ve bir görünüm modu seçin.

Günlük görünüm

Seçili tarihe ait öğeleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

Öğe durumunu göstermek için aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

- Alarm kuruldu
- Tekrarlanan öğe
- Yapılacaklar öğesi önceliği (Kırmızı: yüksek, Mavi: normal, Gri: düşük)
- Tamamlanmış Yapılacaklar öğesi

Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait öğeleri görebilirsiniz. Zaman çizelgesindeki bir hücre, planlanmış bir öğe bulunduğunu gösterir. İstediğiniz günde bir hücre seçin.

Kamera *(Menü 8)*

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuza yerleştirilmiş kamera modülünü kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [📷] tuşunu basılı tutun.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının mahremiyetine zarar vereceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera fotoğrafları JPEG formatında saklar.

Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Telefonun kapağı açıkken fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için **Kamera** menüsüne ilerleyin veya [📷] tuşunu basılı tutun.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için <✨> tuşuna basın. ▶ sonraki bölüm
   - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ▶ s. 72
3. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.
4.

Yapılacak işlem...	Basılacak tuş...
fotoğraf seçeneklerine erişme	<**Sçnklr**>. ▶ s. 73
fotoğrafı silme	[**C**] ve ardından <**Evet**>.
Çekim moduna geri dönme	<**Geri**>.

Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <✨> tuşuna basın:

- **Video kaydet**: Kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu**: Aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

  Tek çekim: Normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın çekilen fotoğrafı otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

  Çoklu çekim: Seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.
- **Efektler**: Renk tonunu değiştirmenizi veya özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler**: Dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.

- **Zamanlayıcı**: Kamera fotoğraf çekmeden önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflara git**: **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: Fotoğraf çekme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

  Boyut: Bir resim boyutu seçmenizi sağlar.

  Kalite: Bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

  Ekran modu: Ön izleme ekranı seçmenizi sağlar.

  Deklanşör sesi: Deklanşöre [📷] bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

  Yakınlaştırma sesi: Yakınlaştırma ses efektini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

  Parlaklık sesi: Parlaklık ayarı ses efektini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

  Varsayılan ad: Varsayılan dosya adı önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Kamera kısayolları**: Çekim modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çekim modunda tuş takımını kullanma

Çekim modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntü parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna yansımasını gösterir.
1	Kayıt moduna geçer. ▶ s. 74
2	Resim boyutunu değiştirir.
3	Resim kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
7	Dekoratif bir çerçeve seçer.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.

Tuş	Fonksiyon
0	**Fotoğraflar** klasörüne gider.
#	Ön izleme ekranını değiştirir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Fotoğrafı kaydettikten sonra, <**Sçnklr**>'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Başka bir tane çek**: Çekim moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: Dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: Fotoğrafı ekranlar için duvar kağıdı veya Rehber'deki bir kayıt için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil**: Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Çoklu çekim – tümünü sil**: Çoklu çekim fotoğraflarından birini silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflara git**: **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar. ▶ s. 64
- **Bluetooth için paylaş**: Seçilen dosyayı veya tüm dosyaları Bluetooth özellikli diğer aygıtlarla paylaşmanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: Görüntüyü Bluetooth uyumlu bir yazıcıyla basmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.
- **Koruma**: Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Telefonun kapağı kapalıyken fotoğraf çekme

Kamera modundan çıkmadan önce Çekim modunu kullandıysanız, Çekim modunu kullanabilirsiniz.

1. [ ] tuşunu basılı tutun.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.

   Görüntüyü dikey olarak çevirmek için [▲] tuşuna basın.

   Ayna yansımasını göstermek için [▼] tuşuna basın.
3. Fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydetme

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

Telefonun kapağı açıkken video kaydetme

1. Çekim modunda, [**1**] tuşuna basın.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için <> tuşuna basın. ▶ sonraki bölüm
   - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ▶ s. 75
3. Kayıt işlemini başlatmak için [] veya [OK/] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [] veya < > tuşuna basın. Video, otomatik olarak **Videolar** klasörüne kaydedilir.
5.

Yapılacak işlem...	**Basılacak tuş...**
video klibini oynatma	[OK/].
video seçeneklerine erişme	<>. ▶ s. 75
video klibi silme	[**C**] ve ardından <**Evet**>.
Kayıt moduna geri dönme	<>.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek**: Çekim moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler**: Renk tonunu değiştirmenizi veya özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı**: Kamera kayda başlamadan önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git**: **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: Video kaydetmeyle ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

  Kayıt modu: Video kayıt modu seçmenizi sağlar.

  Geçerli olarak kullanılabilir bellek sınırında bir video kaydetmek için **Normal** seçeneğini belirleyin.

  MMS mesajlarına uygun bir video kaydetmek için **MMS sınırı** seçeneğini belirleyin.

  E-postalara uygun bir video kaydetmek için **E-posta sınırı** seçeneğini belirleyin.

Boyut: Çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: Bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

Ses kayd.: Video klibi sesli kaydetmenizi sağlar.

Yakınlaştırma sesi: Yakınlaştırma ses efektini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Parlaklık sesi: Parlaklık ayarı ses efektini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Varsayılan ad: Varsayılan dosya adı önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Video kayd. kısayolları**: Kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuş takımını kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntü parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna yansımasını gösterir.
1	Çekim moduna geçer. ▶ s. 71
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Resim kalitesini değiştirir.
4	Video kayıt modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
7	Sesi kapatır veya açar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
0	**Videolar** klasörüne gider.

Video seçeneklerini kullanma

Video klibi kaydettikten sonra, <> tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Başka bir tane kaydet**: Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: Dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: Dosyayı silmenizi sağlar.

- **Yeniden adlandır**: Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git**: **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar. ▶ s. 65
- **Bluetooth için paylaş**: Dosyayı, Bluetooth özellikli diğer aygıtlarla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Telefonun kapağı kapalıyken video kaydetme

Kamera modundan çıkmadan önce Kayıt modunu kullandıysanız, Kayıt modunu kullanabilirsiniz.

1. [📷] tuşunu basılı tutun.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   Görüntüyü dikey olarak çevirmek için [▲] tuşuna basın.
   Ayna yansımasını göstermek için [▼] tuşuna basın.
3. Video kaydı yapmak için [📷] tuşuna basın. Video klip otomatik olarak kaydedilir.

Ayarlar *(Menü 9)*

Ayarlar menüsündeki çeşitli seçenekleri kullanarak, tercih ve gereksinimlerinize göre telefonunuzu kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca, ayarları standart durumlarına da döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve Tarih *(Menü 9.1)*

Bu menüyü, telefonunuzda geçerli saati ve tarihi ayarlamak için kullanın.

- **Saat**: Geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **Ana bölge**: [OK/i] tuşuna basın ve kendi saat diliminizi ayarlayın. Ana bölgenize karşılık gelen şehri seçin. Yaz saatine ayarlamak için, **Yaz saatine ayarla** seçeneğini belirleyin.
- **Öğleden önce/Öğleden sonra**: 12 saat biçiminde **Öğleden önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçmenizi sağlar.
- **Saat formatı**: Saat formatını seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih formatı**: Tarih formatını seçmenizi sağlar.

- **Haftanın ilk günü**: Takvimin haftanın hangi günüyle başladığını ayarlamanızı sağlar.

Telefon ayarları *(Menü 9.2)*

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil *(Menü 9.2.1)*

Bu menüyü, ekran metni için pek çok dil arasından seçim yapmak için kullanın.

Açılış mesajı *(Menü 9.2.2)*

Bu menüyü, telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek açılış notunu girmek için kullanın.

Kısayol *(Menu 9.2.3)*

Doğrudan Bekleme modundan belirli menülere erişmek için, kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu menüyü, bir tuşa kısayol atamak için kullanın.

Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılmak üzere bir tuş seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Değiştir**: Bir kısayol menüsü atamanızı veya değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: Seçilen tuşa atanan kısayolu iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır**: Tüm kısayol atamalarını iptal etmenizi sağlar.

Gelişmiş kısayol *(Menü 9.2.4)*

Bu menüyü, Gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirmek için kullanın. Metin mesajı, alarm, takvim ve dönüştürücü uygulamalarına arama ekranından hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirme

1. Gelişmiş ekranında, **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. <**Kaydet**>'e basın.

Gelişmiş kısayol tuşunu değiştirme

1. Değiştirilecek kısayol tuşunu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Gelişmiş kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Değiştir**: Bir kısayol menüsü atamanızı veya değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: Seçilen tuşa atanan kısayolu iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır**: Tüm kısayol atamalarını iptal etmenizi sağlar.

Ses tuşu *(Menü 9.2.5)*

Bu menüyü, bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşunu basılı tutmanız durumunda, telefonun arama zil sesini mi susturacağını yoksa gelen aramayı mı reddedeceğini belirlemek için kullanın.

Ek ayarlar *(Menü 9.2.6)*

Otomatik tekrar arama veya cevap verme özelliklerini açıp kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama**: Telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra bir telefon numarasını en çok on defa tekrar arayabilecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Her tuşla yanıtla**: Gelen bir aramayı herhangi bir tuşla yanıtlayabilmenizi sağlar ([ ] ve <**Reddet**> tuşları hariç).
- **Ses netliği**: Dıştan gelen gürültüyü temizleyip görüşme kalitesini yükseltir; böylece gürültülü bir yerde olsanız bile, konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyabilir.
- **Etkin kapak**: Telefonun kapağını açarak gelen bir aramayı yanıtlamanızı sağlar.

Ekran ayarları *(Menü 9.3)*

Bu menüyü, ekran ayarlarını değiştirmek için kullanın.

Duvar kağıdı *(Menü 9.3.1)*

İki ekran için de, bekleme modu görüntüsü ayarlayabilirsiniz.

- **Ana ekran**: Ana ekranda görüntülenecek bir resim seçmenizi sağlar.
- **Kapak ekranı**: Dış ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz:

  Saat: Saat türünü seçmenizi sağlar.

  Kapak başlığı: Dış ekranda görüntülenecek bir mesaj ayarlamanızı sağlar.

  Duvar kağıdı görüntüleri: Dış ekranın duvar kağıdı görüntüsünü değiştirmenizi sağlar.

Metin görünümü *(Menü 9.3.2)*

Bekleme ekranında görüntülenen metnin görünüm ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Metin konumu**: Metin konumunu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Metin stili**: Yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi**: Yazı tipi rengini seçmenizi sağlar.

Arama ekranı *(Menü 9.3.3)*

Bu menüyü, girilen rakamların yazı tipi rengini ve boyutunu seçmek ve arama sırasındaki ekran arka plan rengini belirlemek için kullanın.

Takvim *(Menü 9.3.4)*

Bekleme ekranında içinde bulunduğunuz ayın takvimini görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Kaplama *(Menü 9.3.5)*

Menü modu için bir dış görünüm rengi deseni seçebilirsiniz.

Ekran parlaklığı *(Menü 9.3.6)*

Değişken aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Ekran kontrastı *(Menü 9.3.7)*

Ana ekranın ve dış ekranın konrastını veya parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Farklı ışık koşullarında ekranı net bir şekilde görebilmek için ekran parlaklığını ayarlayın.

Arayan bilgisini göster *(Menü 9.3.8)*

Bu menüyü, telefonu cevapsız arama bildirimlerini ve en son cevapsız aramanın arayan bilgilerini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için kullanın. Dış ekranın arayan bilgilerini göstermesi için **Kapak görüntülü** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları *(Menü 9.4)*

Bu menüyü, farklı ses ayarlarını kişiselleştirmek için kullanın.

Gelen arama *(Menü 9.4.1)*

Bu menüyü, gelen aramalarla ilgili ses ayarlarını değiştirmek için kullanın.

- **Uyarı tarzı**: Gelen aramalarla ilgili uyarı tarzını belirlemenizi sağlar.
- **Zil sesi**: Zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi**: Zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.

Tuş sesi *(Menü 9.4.2)*

Bu menüyü, bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak tonu seçmek için kullanın.

☑ Tuş sesi seviyesini Bekleme modunda [▲/▼] tuşunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Mesaj zil sesi *(Menü 9.4.3)*

Bu menüyü, gelen mesajlarla ilgili ses ayarlarını değiştirmek için kullanın.

- **Ses**: Farklı mesaj zil seslerinden birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı**: Mesaj geldiğinde bunun size nasıl bildirileceğini belirtmenizi sağlar.
- **Tekrarlama**: Telefonunuzun yeni mesaj geldiğinde sizi ne sıklıkta uyaracağını belirlemenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu *(Menü 9.4.4)*

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken çalacağı melodiyi seçmek için kullanın.

Kapak sesi *(Menü 9.4.5)*

Bu menüyü, açtığınızda veya kapattığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçmek için kullanın.

Sessiz mod *(Menü 9.4.6)*

Bu menüyü, Sessiz moddayken, belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek zil sesleri *(Menü 9.4.7)*

Bu menüyü, telefon için ek tonları kişiselleştirmek üzere kullanın.

- **Dakika uyarısı**: Telefonu giden aramalar sırasında, aramanızın uzunluğunu size bildirmek için dakikada bir biplemek üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu**: Telefonu, giden arama sisteme bağlandığında bipleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Arama sırasında uyarı**: Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde bip sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonları**: Bir açılan pencere görüntülendiğinde telefonu bip sesi çıkaracak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Aydınlatma ayarları *(Menü 9.5)*

Bu menüyü, aydınlatma ayarlarını değiştirmek için kullanın.

Aydınlatma *(Menü 9.5.1)*

Aydınlatmanın veya ekranın Karartma modunda açık kalacağı süreyi değiştirebilirsiniz.

- **Ana ekran açık**: Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Ana ekran karartma**: Aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.

Tuş takımı aydınlatması *(Menü 9.5.2)*

Telefonun tuş takımı aydınlatmasının kullanımını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.

- **Her zaman kullan**: Tuş takımı aydınlatmasının her zaman kullanılmasını sağlar.
- **Gece kullan**: Tuş takımı aydınlatması yalnızca 17:00 ile 09:00 saatleri arasında kullanılır.
- **Ayarlanan zamanda kullan**: Tuş takımı aydınlatmasının kullanılacağı zamanı belirtmenizi sağlar.

Şebeke servisleri *(Menü 9.6)*

Bu menüyü, şebeke servislerine erişmek için kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve tercih ediyorsanız abone olun.

Arama yönlendirme *(Menü 9.6.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaları belirlediğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneğini belirleyin:
   - **Her zaman yönlendir**: Tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
   - **Meşgulse**: Aramaların, başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilmesini sağlar.
   - **Yanıt yoksa**: Aramaların, telefona cevap vermediğinizde yönlendirilmesini sağlar.
   - **Ulaşılamıyorsa**: Servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında olduğunuzda veya telefonunuz kapalıyken aramaların yönlendirilmesini sağlar.
   - **Tümünü iptal et**: Tüm arama yönlendirme seçeneklerini iptal etmenizi sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.

3. **Devrede** seçeneğini belirleyin. Arama yönlendirme özelliğini devre dışı bırakmak için **Devre dışı** seçeneğini belirleyin.
4. **Yönlendir:** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, **sn.** satırına gidip şebekenin bir aramayı aktarmadan önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
7. <**Seç**>'e basın.

Arama engelleme *(Menü 9.6.2)*

Bu şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak sağlar.

1. Bir arama engelleme seçeneği belirleyin:
   - **Tüm gidenler**: Tüm giden aramalar engellenir.
   - **Uluslararası**: Uluslararası aramalar engellenir.
   - **Yurt içi hariç uluslararası**: Yurt dışındayken yalnızca bulunduğunuz ülkedeki ve kendi ülkenizdeki numaraları aramaya izin verir.
   - **Tüm gelenler**: Gelen aramalar engellenir.
   - **Yurt dışındayken gelenler**: Telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullandığınızda gelen aramalar engellenir.
   - **Tümünü iptal et**: Tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
   - **Engelleme şifresini değiştir**: Servis sağlayıcınızdan alınan arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme özelliğini devre dışı bırakmak için **Devre dışı** seçeneğini belirleyin.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme şifresini girip <**Seç**>'e basın.

Arama bekletme *(Menü 9.6.3)*

Bu şebeke servisi, arama sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **Devrede** seçeneğini belirleyin. Arama bekletme özelliğini devre dışı bırakmak için **Devre dışı** seçeneğini belirleyin.

Şebeke seçimi *(Menü 9.6.4)*

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşımdayken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak sağlar.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi, ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayanın kimliği *(Menü 9.6.5)*

Bu şebeke servisi, telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini engellemenizi sağlar. **Standart** seçeneğini belirlerseniz, telefon şebeke tarafından sağlanan standart ayarı kullanır.

☑ Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

Telesekreter *(Menü 9.6.6)*

Bu menüyü, telesekreterin numarasını saklamak ve telesekreterinize erişmek için kullanın.

☑ Telesekreter numarasını sunucuya erişmeden önce kaydetmeniz gerekir. Numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

- **Telesekretere bağlan**: Telesekretere bağlanıp mesajlarınızı dinlemenizi sağlar.
- **Telesekreter numarası**: Telesekreter numarasını girin.

Bant seçimi *(Menü 9.6.7)*

Telefonun arama yapabilmesi ve alabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900, Birleşik GSM 900/1800 ve GSM 900/1800/1900.

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre belirlenir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeniz gerekebilir.

Bluetooth *(Menü 9.7)*

Bluetooth özelliklerini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir ve bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi, 10 metrelik alan içerisindeki tüm Bluetooth uyumlu aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar, radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hizada olmaları gerekmez.

☑
- Aygıtlar arasında engeller olması durumunda, çalışma mesafesi azalabilir.
- Daha iyi performans elde etmek için, ses kaydedici, kamera ve müzik çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini veya Bluetooth'u kullanırken multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsü aşağıdaki seçenekleri sağlar:

- **Etkinleştirme**: Bluetooth özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Aygıtlarım**: Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını arar.
- **Telefonumun görünürlüğü**: Diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzu algılamasına izin verir.
- **Telefonumun adı**: Telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod**: Diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- **Bluetooth servisleri**: Kullanılabilir Bluetooth servislerini görüntüler.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bluetooth ayar seçeneklerinde, **Aygıtlarım**'ı seçin.
2. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

   Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü gösterir:

   - Bilgisayar
   - Cep telefonu
   - Yazıcı
   - Bilinmeyen aygıt
   - PDA
   - Kulaklık/Ahizesiz kullanılan araç kiti

   Simgenin rengi, aygıtın durumunu gösterir:

   - Eşlenmemiş aygıtlar için gri
   - Eşlenmiş aygıtlar için mavi
   - Telefonunuza geçerli olarak bağlı bulunan aygıtlar için kırmızı
3. Bir aygıt seçin.
4. Bir Bluetooth PIN'i girip <**Tamam**>'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve bunu aklınızda tutmanız gerekmez.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

☑ Özellikle kulaklık, ahizesiz kullanılan araç kitleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın bir kodu varsa, bunu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için aygıt listesinden <**Sçnklr**>'e basın:

- **Bağlan**: Bir kulaklığa veya ahizesiz kullanılan araç kitine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes**: Bağlantı kurulan aygıtla bağlantıyı sonlandırmanızı sağlar.
- **Dosyalara göz at**: Aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi**: Aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıta yetki ver**/**Aygıtın yetkisini kaldır**: Diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığında telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil**: Seçili aygıtı veya tüm aygıtları listeden silmenizi sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İstediğiniz öğeye gidin ve <**Sçnklr**>'e basın.
4. **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

   Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse, eşleşme için Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, telefonunuz bir onay mesajı görüntüler. Veriyi almak için <**Evet**>'e basın.

Güvenlik *(Menü 9.8)*

Bu menüyü, telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanımına karşı korumak için kullanın.

☑ PIN/PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz SIM kart bloke edilir. Kilidin kaldırılması için PUK/PUK2 (Kişisel Açma Şifresi) kodunuzu girmeniz gerekir. Kodlar servis sağlayıcınız tarafından verilir.

PIN denetimi *(Menü 9.8.1)*

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir *(Menü 9.8.2)*

Bu menüyü, PIN'inizi değiştirmek için kullanın. PIN'i değiştirebilmek için PIN denetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi *(Menü 9.8.3)*

Telefonunuzu izinsiz kullanımı önlemek amacıyla kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Bu özellik etkin durumdayken, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir *(Menü 9.8.4)*

Bu menüyü, telefon şifrenizi değiştirmek için kullanın.

Gizlilik *(Menü 9.8.5)*

Bu menüyü, **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan mesajlar, ortam dosyaları ve dosyalar gibi ortam içeriklerinize erişimi engellemek için kullanın. Gizlilik seçeneği etkinleştirildiğinde, kilitli öğelere erişebilmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi *(Menü 9.8.6)*

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu *(Menü 9.8.7)*

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numaraları grubuyla sınırlandırır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta bulunan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir *(Menü 9.8.8)*

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, bu menüyü geçerli PIN2 kodunuzu değiştirmek için kullanın.

Mobil İzleyici *(Menü 9.8.9)*

Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Ailenize veya arkadaşlarınıza gönderilen mesajı denetleyebilirsiniz. Mesajların gönderildiği telefon numarasını kontrol ederek telefonunuzu takip edebilirsiniz. Bu özellik, telefonun çalınması veya kaybolması durumunda işinize yarar.

1. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**> tuşuna basnı.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

- **Mobil İzleyici**: Mobil takip özelliiğni etkinleştirmenizi veya devre dışı brakmanızı sağlar.
- **Alıcılar**: Takip mesajlarının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
- **Gönderen**: Gönderenin adını girmenizi sağlar.
- **Mesaj**: Hazır takip mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.

Bellek durumu *(Menü 9.9)*

Bu menüyü; Mesajlar, Dosya yöneticisi, Takvim, Rehber ve JAVA Dünyası'nda veri saklamak için kullanılan bellek miktarını kontrol etmek üzere kullanın. MMS, E-posta ve Dosya yöneticisi için paylaşılan belleği de kontrol edebilirsiniz.

Ayarları sıfırla *(Menü 9.10)*

Bu menüyü, değiştirmiş olduğunuz telefon ayarlarını sıfırlamak için kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için [OK/] tuşuna basın.
2. <**Sıfırla**>'ya basın.
3. Sıfırlama işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.

☑ Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ s. 86

Sorunları çözme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz bir servis çağrısıyla zamanınızı ve paranızı harcamamak için, servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.

"Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve SIM kart bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [ ] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden arama engelleme seçeneği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([ ] tuşuna bir saniyeden uzun süre basılmış.)
- Doğru şebekeye eriştiğinizden emin olun.

- Gelen arama engelleme seçeneğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonun açık olduğundan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tuttuğunuzdan emin olun. Mikrofon, telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor.

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

Telefon görüşmesinde ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin ( ). Çubuk sayısı, güçlüden ( ) zayıfa ( ) sinyal gücünü gösterir.
- Telefonun yerini değiştirmeyi veya bir bina içindeyseniz pencereye yaklaşmayı deneyin.

Rehber'den bir kaydı aramak istediğinizde numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Rehber** menüsünü kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Pil düzgün şarj olmuyor veya telefon arada bir kendiliğinden kapanıyor.

- Hem telefondaki hem de pildeki temas yüzeylerini temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garanti bilgileri
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra, yerel satıcınıza veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

SAR sertifikası bilgileri

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Konseyi tarafından önerildiği gibi, radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini oluşturur. Kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlarca, bilimsel araştırmaların düzenli ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi yoluyla geliştirilmiştir. Sınırlar, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak herkesin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış olan temel güvenlik marjını kapsar.

Cep telefonunun maruz kalma standardında SAR (Özel Emme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimi kullanılır. Avrupa Birliği Konseyi'nin önerdiği SAR sınırı 2,0 W/kg'dir.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,848 W/kg'dir.

SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yapan telefonla, standart işletim konumları kullanılarak yürütülmüştür. SAR'nin onaylı en yüksek güç seviyesinde belirlenmesine rağmen, telefonun çalışırken gerçek SAR seviyesi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye ulaşmak için gereken gücü kullanmasını sağlamak için birden çok güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın olduğunuz ölçüde, telefonun güç çıkışı azalır.

Yeni bir telefon modelinin genel satışa hazır olabilmesi için, Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluğunun gösterilmesi gerekir. Bu yönetmeliğin en önemli koşullarından biri, kullanıcının ve başka kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasıdır.

Pil kullanımı sırasında alınması gereken önlemler

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır. Konuşma ve bekleme süresi, şebekedeki sinyal gücünden ve şebeke operatörünün ayarladığı parametrelerden büyük ölçüde etkilenir.

* Genel olarak kullanılan cep telefonları için SAR sınırı, ortalama on gram vücut dokusunda 2,0 watt/kilogram'dır. Ek bir koruma sağlamak ve ölçümlerdeki değişiklikleri hesaba katmak üzere bu sınıra temel bir güvenlik payı eklenmiştir. SAR değerleri, ulusal raporlama gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişebilir.

- Pil şarj süresi, kalan pilin şarjına, pilin türüne ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj ve deşarj olabilir, ancak yavaş yavaş eskir. Çalışma süresi fark edilebilir şekilde normalden daha kısa olduğunda, yeni bir pil alma zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadan bırakılırsa, tam şarj edilmiş bir pil zamanla kendi kendine deşarj olur.
- Yalnızca Samsung onaylı pilleri kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarını kullanarak şarj edin. Şarj cihazını, kullanılmadığında güç kaynağından çıkarın. Pili bir haftadan daha uzun süre şarj cihazına bağlı halde bırakmayın, çünkü fazla şarj edilmesi ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğuması veya ısınması gerekebilir.
- Pili sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durumda pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili oda sıcaklığında tutmaya çalışın. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pili tamamen şarjlı olsa bile geçici olarak çalışmayabilir.
  Lityum iyon piller 0°C (32°F) altındaki sıcaklıklardan özellikle etkilenir.
- Pili kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, ataç veya kalem gibi madeni bir nesne, pilin + ve - uçlarının (pildeki metal şeritler) doğrudan bağlanmasına neden olduğunda kazayla kısa devre oluşabilir. Örneğin, yedek pili, metal nesnelerle temas edebileceği şekilde cepte veya çantada taşımayın. Uçların kısa devre yapması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin. Mutlaka geri dönüşümü sağlanacak şekilde imha edin. Pilleri yakarak imha etmeyin.

Yol güvenliği

Kablosuz telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurmanızı sağlayan güçlü bir iletişim yeteneği sunar. Ancak, kablosuz telefonların yararlarına, her kullanıcının yerine getirmesi gereken önemli bir sorumluluk eşlik eder.

Araba kullanırken birinci önceliğiniz sürüştür. Sürüş sırasında cep telefonunuzu kullanırken, bulunduğunuz ülke veya bölgenin yerel yönetmeliklerine uyun.

Çalışma ortamı

Bulunduğunuz bir bölgede geçerli olan özel düzenlemelere uymayı ihmal etmeyin ve kullanılması yasaklanan yerlerde veya girişime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda mutlaka telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir aygıta bağlarken, kullanım kılavuzundaki ayrıntılı güvenlik yönergelerini okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici aygıtlarında olduğu gibi, aracın yeterli şekilde çalıştırılması ve kişinin güvenliği için, kullanıcıların aracı yalnızca normal çalıştırma konumunda kullanmaları önerilir (anten omzunuzun üzerini gösterecek şekilde kulağınıza tutun).

Elektronik aygıtlar

Modern elektronik araçların çoğunda, radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı koruyucu bulunur. Ancak, belirli elektronik araçlarda, kablosuz telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı koruma olmayabilir. Alternatifleri değerlendirmek için üretici ile görüşün.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası girişimi önlemek için, kablosuz telefon ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafenin korunması önerir. Bu öneriler, Kablosuz Teknolojisi Araştırmaları kurumunun bağımsız araştırmaları ve önerileri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan kuşkulanmak için bir nedeniniz varsa, telefonunuzu hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz telefonlar, bazı işitme cihazlarıyla girişim oluşturabilir. Bu tür bir girişim olması durumunda, işitme cihazınızın üreticisiyle görüşerek alternatifleri değerlendirmeniz uygun olabilir.

Diğer tıbbi aygıtlar

Diğer kişisel tıbbi aygıtlardan birini kullanıyorsanız, harici RF enerjisine karşı yeterince korunmalı olup olmadığını öğrenmek için aygıtınızın üreticisiyle görüşün.

Doktorunuz, bu bilgileri elde etmeniz için yardımcı olabilir.

Sağlık merkezlerinde asılan yönetmeliklerce istendiği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Taşıtlar

RF sinyalleri, motorlu taşıtlardaki doğru takılmamış veya yeterince korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Taşıtınızla ilgili olarak üreticiyle veya temsilcisiyle görüşün.

Aracınıza takılmış olan ekipmanların üreticileriyle de bağlantı kurmalısınız.

Yazılı uyarı bulunan yerler

Yazılı duyurularla telefonunuzu kapatmanız istenen yerlerde buna uyun.

Patlama potansiyeli olan ortamlar

Patlama potansiyeli olan yerlerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve yönergelere uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olarak bedensel yaralanmaya, hatta ölüme yol açabilir.

Yakıt alırken (benzin istasyonunda) kullanıcıların telefonu kapatmaları önerilir. Kullanıcılar, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım bölgeleri), kimyasal tesisler veya patlatma operasyonlarının yapıldığı yerlerde telsiz araçlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiğini unutmamalıdır.

Patlama potansiyeli olan yerler çoğunlukla (ancak her zaman değil) açıkça işaretlenir. Bunlar, gemilerde güvertelerin altında kalan yerler, kimyasal madde aktarma ve depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan taşıtlar, havanın tane, toz veya madeni toz gibi kimyasal madde veya parçacıkları içerdiği yerler ve normalde aracınızın motorunu kapatmanız istenen yerlerdir.

Acil aramalar

Bu telefon, her kablosuz telefon gibi, her koşulda bağlantıyı garanti edemeyen telsiz sinyalleri, kablosuz ve kablolu şebekeler ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanarak çalışır. Dolayısıyla, tıbbi acil durumlar gibi zorunlu iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefona güvenmemelisiniz.

Arama yapabilmeniz veya aranabilmeniz için, telefonun açık olması ve sinyal gücü yeterli olan bir servis alanında olması gerekir. Acil aramalar her kablosuz telefon şebekesinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanılırken mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarıyla görüşün.

Acil arama yapmak için:

1. Telefonu açın.

2. Bulunduğunuz yer için acil telefon numarasını girin. Acil arama numaraları yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Acil arama yapabilmek için önce Arama Engelleme gibi belirli özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgileri

- Telefonun bakımını veya telefonu bir taşıta takma işlemini yalnızca yetkili personel yapmalıdır. Hatalı kurulum veya servis tehlikeli olabilir ve aygıtla ilgili garantileri geçersiz kılabilir.
- Taşıtınızdaki tüm kablosuz telefon araçlarının doğru takılmış ve çalışır durumda olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri, telefon, telefonun parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmede depolamayın veya taşımayın.
- Hava yastığı ile donatılmış taşıtlarda, hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılan veya taşınabilen kablosuz ekipmanı içeren nesneleri, hava yastığının üzerindeki bölgeye veya hava yastığının yayılma bölgesine koymayın. Doğru takılmayan kablosuz araçlar, hava yastığı şiştiğinde ağır yaralanmaya neden olabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçakta kablosuz telefonların kullanılması tehlikeli ve yasaktır, çünkü uçağın çalışmasıyla girişim oluşturabilirler.
- Bu yönergelere uyulmaması, telefon hizmetinin askıya alınmasına veya bu hizmetin reddedilmesine yol açabileceği gibi hakkınızda yasal işlem yapılmasına da neden olabilir.

Genel bakım önerileri

Telefonunuz üstün bir tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılması gerekir. Aşağıdaki öneriler garanti yükümlülüklerini yerine getirmenize yardımcı olur ve bu üründen uzun yıllar yararlanmanıza olanak sağlar.

- Telefonunuzu ve tüm parçalarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyecekleri yerlerde bulundurun. Küçük çocuklar ve evcil hayvanlar kazayla bu tip şeylere zarar verebilir veya küçük parçaları ağızlarına alıp boğulabilirler.
- Telefonu kuru tutun. Yağış, nem ve her tür sıvı, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak elle kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya telefonun zarar görmesine neden olabilir.
- Telefonu tozlu, kirli ortamlarda kullanmayın veya bulundurmayın; hareketli parçaları zarar görebilir.

- Telefonu sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklık, elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde saklamayın. Telefon ısınıp normal çalışma sıcaklığına döndüğünde, telefonun içinde nem oluşabilir ve bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sarsmayın. Sert kullanım iç devre kartlarını bozabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasal maddeler, temizleme çözücüleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak su ve sabun solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, aygıtın hareketli parçalarını tıkayarak doğru çalışmayı engelleyebilir.
- Telefonu mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtma aygıtlarının içine veya üzerine koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içinde bulunan ve su hasarını gösteren etiketin rengi değişir. Böyle bir durumda, telefonunuzun garanti süresi sone ermemiş olsa bile, telefonun onarımı garanti kapsamı dışında kalır.
- Telefonunuzda flaş veya fener varsa, bu özelliği, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi takdirde gözleri zarar görebilir.
- Yalnızca size verilen veya onaylı yedek anteni kullanın. Yetkisiz antenler veya değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve telsiz aygıtlarıyla ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj cihazı veya bir aksesuar doğru çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Oradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse servis işlemi düzenleyecektir.

Dizin

A
ABC modu, metin girişi • 24
Acil aramalar • 93
Açma/kapatma
  mikrofon • 29
  telefon • 8
Açılış mesajı • 77
Açılış/kapanış tonu • 80
Adlar
  arama • 32
  girme • 24
Alarm • 42
Alınan mesajlar
  e-posta • 54
  MMS/SMS • 51
Arama ekranı, ayarlama • 79
Arama kaydı
  cevapsız • 31
  gelen • 31
  giden • 31
Arama süreleri • 31
Arama ücreti • 32
Aramalar
  bekletme • 28, 82
  engelleme • 82
  iletme • 30

A *(devamı)*
Aramalar *(devamı)*
  reddetme • 27
  tekrar arama • 26
  yanıtlama • 27
  yönlendirme • 81
Arayanın kimliği • 79, 83
Aydınlatma ayarları • 81
Aydınlatma süresi, ayarlama
  ekran • 81
  tuş takımı • 81

B
Bant seçimi • 83
Bağlantı tonu • 80
Bekletme, arama • 28
Bekleyen arama • 82
Bellek durumu
  dosya yöneticisi • 67
  mesajlar • 63
  paylaşılan bellek • 87
  rehber • 36
  yüklenen öğeler • 67
Bluetooth
  alma, veri • 85
  ayarlar • 84
  gönderme, veri • 85

C
Cevapsız aramalar • 31

D
Dakika uyarısı • 80
Dil, seçme • 77
Dolaşım • 82
Dönüştürücü • 43
Dosya yöneticisi • 64
DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 64
DTMF tonları, gönderme • 29
Dünya saati • 42
Duvar kağıdı • 78
Duvar kağıdı görüntüsü • 78
Dış görünüm rengi • 79

E
Ekran
  ayarlar • 78
  aydınlatma, ayarlama • 81
  dil • 77
  genel görünüm • 10
  parlaklık • 79
  simgeler • 10
Engelleme, aramalar • 82
E-posta
  ayar • 59

E *(devamı)*
E-posta *(devamı)*
  görüntüleme • 54
  oluşturma/gönderme • 50
  silme • 55
Etkin kapak • 78

F
FDN (Sabit Arama Numarası)
  modu • 86
FM radyo • 40
Fotoğraf
  çekme • 71
  görüntüleme • 64
  yazdırma • 65

G
Gelen aramalar • 31
Gelen kutusu, mesajlar
  e-posta • 54
  MMS/SMS • 51
Giden aramalar • 31
Giden kutusu, mesajlar • 53
Gizlilik • 86
Gönderilen mesajlar • 54
Görüntüler, yüklenen • 64

G *(devamı)*
Güvenlik
bilgi • 90
önlemler • 1
Güvenlik, aramalar • 86

H
Her tuşla yanıtla • 78
Hesap makinesi • 43
Hücre mesajları • 63
HY (Hücre Yayını) mesajları • 63
Hızlı arama • 34

I
Internet • 45

İ
İletim mesajları • 53, 62

J
Java uygulamaları • 39

K
Kamera
fotoğraflar • 71
videolar • 74
Kapak sesi • 80
Karakterler, girme • 24
Kartvizit • 35

K *(devamı)*
Kaydetme
sesli notlar • 38
videolar • 74
Kilitleme
menü fonksiyonları • 86
SIM kart • 86
telefon • 86
Konferans görüşmesi • 30
Kronometre • 44
Kısayol • 77

M
Mesaj oluşturma
e-posta • 50
MMS • 49
SMS • 48
Mesaj zil sesi • 80
Mesajlar
açılış • 77
e-posta • 50, 54
hücre yayını • 63
iletim • 53, 62
MMS • 49, 52
SMS • 48, 52
yapılandırma • 52
Metin, girme • 24

M *(devamı)*
MMS mesajları
ayar • 57
görüntüleme • 51
oluşturma/gönderme • 49
silme • 52
MP3 çalar • 36
Müzik, yüklenen • 66

N
Numaralar
arama • 32
kaydetme • 33

O
Otomatik tekrar arama • 78
Oyunlar • 39

P
Pil
önlemler • 90
zayıf göstergesi • 8
şarj etme • 7
PIN, değiştirme • 86
PIN2, değiştirme • 87

R
Rehber
bulma • 32
ekleme • 33
hızlı arama • 34
seçenekler • 32
silme • 33, 36
yönetme • 36

S
Sağlık ve güvenlik • 90
Ses ayarları • 79
Ses kaydedici
kaydetme • 38
yürütme • 38
Sesler, yüklenen • 66
Sessiz mod
ayar • 80
girme • 14
Silme
arama kaydı • 31
e-posta • 54, 55, 56
etkinlikler • 70
MMS • 52, 54, 56
rehber • 33, 36
SMS • 52, 54, 56

S *(devamı)*
SIM kart
kilitleme • 86
takma • 7
Simgeler, açıklama • 10
SMS (Metin) mesajları
ayar • 57
görüntüleme • 51
oluşturma/gönderme • 48
silme • 52
Son numara, tekrar arama • 26
Sorunlar, çözme • 88

Ş
Şablonlar, mesaj • 55
Şebeke bandı, seçme • 83
Şebeke seçimi • 82
Şebeke servisleri • 81
Şifre
arama engelleme • 82
telefon • 86

T
T9 modu, metin girişi • 25
Takvim • 67
Tarayıcı, web • 45
Tekrar arama
manuel olarak • 26
otomatik • 78

T *(devamı)*
Telefon
açma/kapatma • 8
ekran • 10
genel bakım • 94
kilitleme • 86
paketi açma • 6
simgeler • 10
sıfırlama • 87
şifre • 86
Telefonu sıfırlama • 87
Telesekreter • 83
Tuş sesleri
DTMF açma/kapatma • 29
seçme • 80
ses seviyesi • 80

U
Uluslararası aramalar • 26

V
Videolar
kaydetme • 74
yürütme • 65

W
Web tarayıcı
erişim • 45
yer imleri • 46

Y
Yanıtlama
arama • 27
ikinci arama • 29
Yapılandırma mesajları • 51
Yol güvenliği • 91
Yönlendirme, aramalar • 81

Z
Zamanlayıcı • 44
Zayıf pil göstergesi • 8
Zil
gelen aramalar • 79
mesajlar • 80

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

İlgili ürün:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Taşınabilir Hücresel Telefon

(Ürün açıklaması)

SGH-X670

(Model adı)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı, adresi*)

Bu bildirimin ilgili olduğu ürün, aşağıdaki standartlar ve/veya diğer standart belgeler ile uyumludur.

Güvenlik:	**EN 60950-1:2001**
EMC:	**EN 301489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR:	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke:	**EN 301511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Burada, [tüm zorunlu radyo test paketlerinin gerçekleştirilmiş olduğunu ve] yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC Direktifi'nin tüm zorunlu gereklilikleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da adı geçen ve 1999/5/EC Direktifi, Ek [IV] içinde ayrıntıları verilen uyumluluk değerlendirmesi prosedürü, aşağıdaki Bildirilmiş Kuruluşlar'ın katılımıyla izlenmiştir:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ticari marka: 0168

CE 0168

Teknik belgelerin saklandığı yer:

Samsung Electronics QA Lab.

istek üzerine sağlanacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, İngiltere
2006.02.13

Yong-Sang Park/Üst Düzey Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefon numarası için, garanti kartına bakın veya telefonu satın aldığınız perakendeci ile görüşün.

* Yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza veya ülkenize bağlı olarak, bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza tam olarak uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden farklı görünebilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09452A
Turkish. 05/2006. Rev. 1.0